

YP-M1

مشغل MP3

دليل المستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتجك في

www.samsung.com/register



مميزات مشغل MP3 الجديد الخاص بك

لشكل الجميل. الأنيق. الموثوق. واللهو الكبير. يعطيك مشغل MP3 الجديد الخاص بك هذه سوف تحب مشغل MP3 الجديد الخاص بك عند القيام بالتمارين الجسماني أو تحميل البرامج المفضلة أو مشاهدة الأفلام أو حتى الاستماع الى راديو FM على السواء. اذا استعملت هذا المشغل مرة واحدة فسوف تتساءل ما اذا كنت تعيش دون هذا المشغل.

وضع "المتعدد" في الوسط المتعددة

نسمى هذا الجهاز بمشغل MP3، لكنه أكثر من جهاز. يسمح هذا الجهاز لك بمشاهدة الصور والنص والأفلام وبالإستماع الى راديو FM. بفضل تقنية بلوتوث الداخلية اللاسلكية، يدرج مشغل MP3 الخاص بك الى الشبكة الشخصى الخاص بك.

الشاشة للمسية

يتم تجهيز بالشاشة للمسية السريعة الإجابة في مشغل MP3 والتي تتفاعل عن طريق لمسك. يمكنك تجربة التأثيرات الممتازة المتعددة.

بطاقة الذاكرة الخارجية

يجوز مشغل MP3 الخاص بك بفتحة الذاكرة الداخلية المتساقوة مع بطاقات microSD™ و microSDHC™ التي تستخدم لاحتياط الملفات أو نقل الملفات والبيانات.

الملحقات (WIDGET) مفيدة وسهلة الاستعمال

ضع الساعة والتقويم والملحقات الأخرى على شاشة القائمة الرئيسية من أجل راحتك ويمكنك الوصول اليها بسهولة ومباشرة. يمكنك تغيير الأزرار والايقونات وزخرفها على الصورة الخلفية.

التعجب الصوتي

مشغل MP3 الجديد الخاص بك مجهز بـ DNSe™ (Digital Natural Sound engine) : محرك الصوت الطبيعي الرقمي (المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة.

معلومات السلامة

ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصي الخطير.	 تنبيه
يشير ذلك الى وجود الخطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي.	 تحذير
لتجنب خطر الحريق، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه.	 تحذير
يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغل.	 ملاحظة
لا تحاول	
لا تفكك	
لا تلمس	
اتبع التعليمات بصراحة.	
افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.	
اطلب مركز الخدمة المساعدة	

تستخدم رموز الإنذار هذه من أجل تجنب إصابتك والآخرين بأي ضرر أو خسارة.
يرجى اتباع هذه التحذيرات بشكل واضح.
بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ كتيب الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغل وخسارتك. انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية.

لحاميتك



■ لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتج بنفسك.



تحذير

■ لا تبلل المنتج أو لا تهبطه في الماء. إذا كان المنتج مبللاً، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلاً من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك

■ لا تستخدم المنتج أثناء الرعد المصحوب بالبرق. وإلا، قد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لخطر الصدمات الكهربائية.



تحذير

■ لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية. قد يسبب ذلك حدثاً خطراً، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقانون. عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشي أو الجري الهويينا على الطريق، خاصة في مرر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

■ من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يربط ذراعك أو الأشياء المحيطة الأخرى.

■ لا تضع المنتج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية.



تنبيه

■ لا تستخدم المنتج إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة. يسبب الزجاج أو الأكريليك المكسور ضرر يدك أو وجهك. أحضر المنتج إلى مركز خدمة سامسونج من أجل استبدال الشاشة. لا تضمن الضمانة الخل الناتج عن معالجة المنتج المهمة.



تنبيه

- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع. إذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و ٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريبا).
- يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- إذا شعرت بالرنين في الأذن (الأذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.
- لا تعرض البطارية على الحار المفرطة مثل أشعة الشمس المباشرة، الحريق وغيرها.

لحمائية مشغل MP3 الخاص بك



- لا تترك هذا المنتج في درجة الحرارة فوق ٩٥ (٣٥) (مثل السنة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغل.
- منع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتج.
- لا تضع المنتج في مكان قريب من الأشياء المغناطيسية.



- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.



تحذير

- لا ترش الماء على المنتج. لا تقم بتنظيف المنتج باستخدام المواد الكيميائية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتج



تحذير

- عدم تبع تعليمات المشغل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغل.
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص "Fit to Page" في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.



ملاحظة

المحتويات

الأساسيات

ماذا يحتوي	١١
مشغل MP3 الخاص بك	١٢
إعادة ضبط النظام	١٤
شحن البطارية	١٥
معالجة البطارية	١٦
وصل الطاقة الكهربائية وقطعها	١٦
ضبط مستوى الصوت	١٧
تعطيل الشاشة للمسمة	١٧
تصفح الملفات باستخدام "File Browser" (متصفح الملف)	١٨
حذف الملفات باستخدام "File Browser" (متصفح الملف)	١٨
فحص مؤشرات الحالات	١٩
استخدام الشاشة للمسمة	٢٠
ضبط عرض القائمة الرئيسية	٢٤
إيقونات الملحقات (Widget)	٢٦
استخدام الملحقات (Widget)	٢٨
استخدام المشغل المصغر/الصينية السريعة	٣٣
استخدام لوحة المفاتيح الحقيقية	٣٥
تغيير وضع القائمة	٣٦
التوصيل إلى التلفزيون	٣٨
استخدام دوران الشاشة	٣٩
تغيير الضوابط والخيارات	٤٠
خيارات ضبط الصوت	٤١
خيارات ضبط العرض	٤٢
اختيارات ضبط اللغة	٤٣
ضوابط الوقت	٤٤
خيارات ضبط النظام	٤٥

المحتويات

متطلبات جهاز الكمبيوتر	٤٧
استخدام EmoDio	٤٨
نقل الملفات الى القرص القابل للنقل	٥٠
فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك	٥١

EMODIO

٤٧

مشاهدة الفيديو	٥٢
عرض تشغيل الفيديو	٥٣
ايقونات اللمس لتحكم التشغيل	٥٤
إنتاج الفصول	٥٥
تسجيل الشاشة	٥٥
استخدام Bookmark	٥٦
استخدام قائمة الفيديو	٥٧

مشاهدة الفيديو

٥٢

الاستماع على حسب النوع	٦١
عرض تشغيل الموسيقى	٦٣
ايقونات اللمس لتحكم التشغيل	٦٤
إعادة تشغيل المقطوعة ايه	٦٥
خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك	٦٦
استخدام قائمة الموسيقى	٧٠

الاستماع الى الموسيقى

٦١

مشاهدة الصور	٧٥
تكبير الصورة	٧٦
مشاهدة عرض الانزلاق	٧٦
استخدام قائمة الصورة	٧٧

مشاهدة الصور

٧٥

المحتويات

قراءة النص

قراءة النص	٨٠
استخدام Bookmark	٨١
استخدام قائمة النص	٨٢



استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية

إدخال بطاقة الذاكرة الداخلية	٨٣
إزالة بطاقة الذاكرة الخارجية	٨٣
تشغيل الملف الموجود في بطاقة الذاكرة الخارجية	٨٤
لنقل الملف الموجود في بطاقة الذاكرة إلى المشغل	٨٥
حذف الملف الموجود في بطاقة الذاكرة الخارجية	٨٦
لنقل الملف الموجود في المشغل إلى بطاقة الذاكرة	٨٧



الاستماع الى راديو FM

الاستماع الى راديو FM	٨٨
عرض راديو FM	٨٩
لبحث محطات FM	٩٠
تسجيل راديو FM	٩١
التحويل الى وضع مسبق الضبط أو وضع اليدوي	٩٢
استخدام قائمة راديو FM	٩٣



تشغيل ألعاب الفيديو

تشغيل ألعاب الفيديو	٩٦
---------------------	----



المحتويات

ما هي Bluetooth ؟	١٠٢
ضوابط بلوتوث	١٠٣
توصيل جهاز البلوتوث	١٠٥
استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث	١٠٨
استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث	١٠٩
نقل الملفات من/إلى جهاز بلوتوث	١١٤
فحص أجهزة البلوتوث	١١٦

ضبط المنبه	١١٨
------------	-----

مشاهدة دايتاكاست	١٢٠
------------------	-----

تسجيل الصوت	١٢١
-------------	-----

مشاهدة ملفات Flash	١٢٣
--------------------	-----

استخدام BLUETOOTH

ضبط المنبه

مشاهدة دايتاكاست

تسجيل الصوت

الاستمتاع بملفات FLASH

المحتويات

استخدام الحاسبة ١٢٤

عرض دليل العناوين ١٢٥


تحري الخل وإصلاحه ١٢٧

الملحق ١٣٠
شجرة القائمة ١٣٠
مواصفات المنتج ١٣١
الترخيص ١٣٤

الأساسيات

ماذا يحتوي

يحتوي مشغل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. إذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.

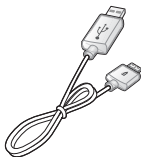

كابل USB



لفافة الكابل




المشغل

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

مشغل MP3 الخاص بك



مشغل MP3 الخاص بك (متابعة)

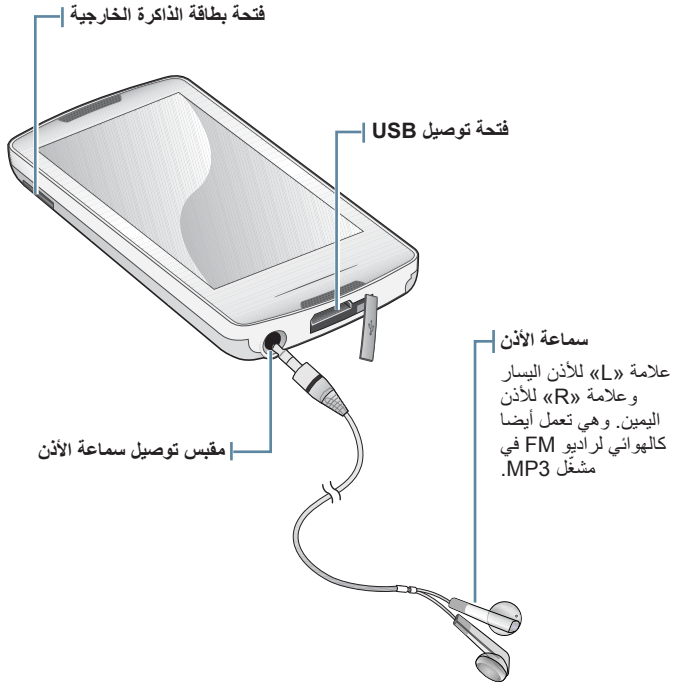


إعادة ضبط النظام

إذا لم يتم وصل الطاقة لمشغل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.


اضغط وامسك زر [HOLD / ⏻] لمدة أكثر من 10 ثانية.

- سوف يشكّل النظام جديداً.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات.

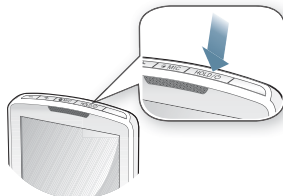

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام المشغل لأول مرة وعندما لا تستخدم المشغل لمدة طويلة.

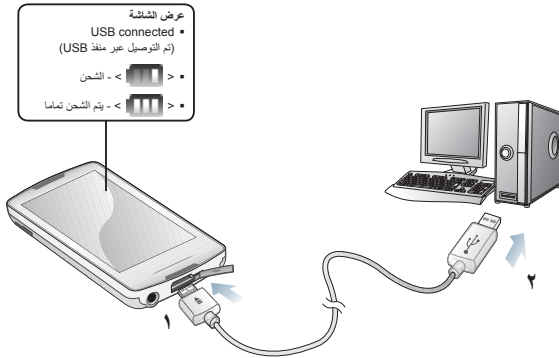

١. صل أصغر طرف لكابل USB الى فتحة توصيل USB الموجودة على الجزء الأسفل للمشغل.
٢. صل أكبر طرف لكابل USB الى فتحة USB (⏻) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حوالي 3 ساعات

وقت الشحن

- يختلف إجمالي وقت الشحن اعتمادا على بيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



ملاحظة

- يمكن أن يتم شحن المشغل عن طريق توصيل الى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB. لا تستخدم مهايئ التيار المتناوب لـ USB المنفصل لأن ذلك قد يسبب عدم شحن البطارية أو عدم تشغيل المشغل بصورة صحيحة.



تحذير

معالجة البطارية

يمتد عمر البطارية لفترة أطول، في حالة اتباع الإرشادات البسيطة فيما يخص الاعتناء وتخزين الجهاز.

- قم بإعادة شحن البطارية داخل نطاق درجة الحرارة 5 م° ~ 35 م° (40 ف° ~ 95 ف°).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
- قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت.

■ إذا قمت بشحن المشغل أثناء توصيله إلى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب إلى مصدر الطاقة الكهربائية.  ملاحظة


وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

وصل الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [HOLD / ⏻] .

قطع الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك زر [HOLD / ⏻] .

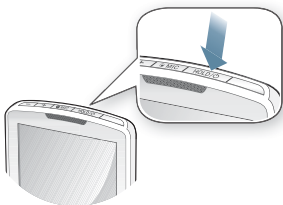


■ سوف يتوقف مشغل MP3 تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر و أي يكون لمدة 5 دقائق في وضع التوقف المؤقت.



ضبط مستوى الصوت

يمكن لك أن تضبط مستوى الصوت عند تشغيل الملف.

اضغط على زر [-] ، [+] .

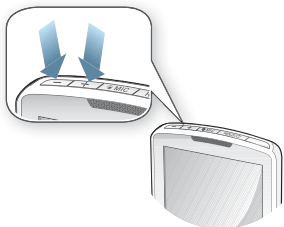


تعطيل الشاشة اللمسية

عند استخدام وظيفة المسك، لا تعمل الشاشة اللمسية لمشغل MP3، ولذلك اذا صدمت بصدفة أثناء ممارسة التدريب الجسدي على سبيل المثال، لا تقطع الموسيقى.

١. اضغط على زر [HOLD / ⏻] مرة واحدة.

٢. اضغط على زر [HOLD / ⏻] مرة واحدة لتحرير وظيفة المشك.

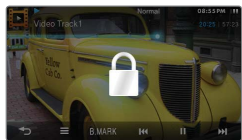

■ اذا ضبطت على <All> (الكل) في <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام) ← <Hold Option> (ملاحظة) (خيار التوقف)، فسوف يتم قفل الشاشة اللمسية وكل الأزرار الأخرى. انظر صفحة ٤٥.



تصفح الملفات باستخدام “FILE BROWSER” (متصفح الملف)


ابحث الملفات ناستخدم ام و وظيفة “File Browser” (متصفح الملف) بمسهو لة.

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.

٣. اختر الملف المطلوب.

■ سوف يبدأ تشغيل الملف.

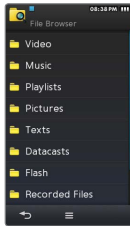

حذف الملفات باستخدام “FILE BROWSER” (متصفح الملف)

اتبع خطوات ١ ~ ٢ أعلاه.


٣. اضرب ايقون  [] ضربا خفيفا.

٤. اختر <Delete> (حذف).

٥. اختر الملف الذي تريد حذفه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اضرب ايقون  [] ضربا خفيفا لاختيار كل الملفات.

■ سوف يتم حذف الملف.

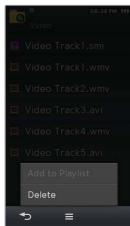

■ يمكنك حذف ملف مباشرة في قائمة الملف لوضع الفيديو والموسيقى وأيضا في <File Browser> (متصفح الملف).

■ لا يمكن حذف الملف المختار أثناء تشغيل هذا الملف.

■ عندما يتم حذف الملفات، لا يمكن استردادها.



تحذير

فحص مؤشرات الحالات

يتم عرض مؤشرات وضع المشغل الحالي على الجزء الأعلى في الشاشة.



مؤشر المنبه		مؤشر القفل	
مؤشر بلوتوث		الوقت الحالي	
مؤشر بطاقة الذاكرة		حالة البطارية	


■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.



ملاحظة

استخدام الشاشة اللمسية

اضرب شاشة اللمس باستخدام إبهام أو أصابع اليد.

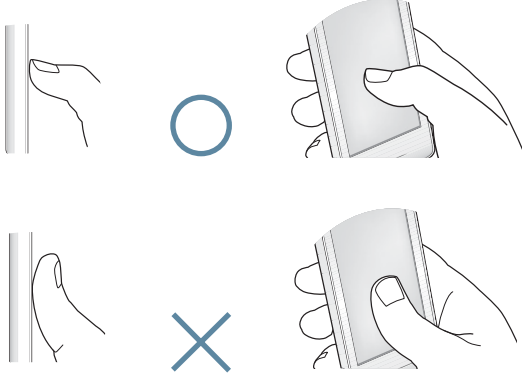

- لا تعادل الشاشة اللمسية بالقوة عند لمس الشاشة اللمسية، لأن ذلك قد يسبب تلف الشاشة.
- من أجل تجنب وقوع الخلل في شاشة اللمس، لا تستخدم أي شيء باستثناء إبهامك أو أصابعك لتشغيلها.
- لا تضرب شاشة اللمس اذا لم يكن إبهامك أو أصابعك غير نظيفة.
- لا تضرب على الشاشة اللمسية عند لبس القفاز.
- قد لا تعمل الشاشة اللمسية اذا استعملت الظفر أو شيء آخر مثل قلم الحبر الجاف.



ملاحظة

استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

الضرب

اضرب الحزء المطلوب على الشاشة اللمسية.



مثل

١. لاختيار مادة أو انتقال الى الشاشة التالية	■ قم بتشغيل الوظيفة بواسطة ضرب ايقونها، أو اختر مادة من القائمة.
٢. لعرض المعلومات حول التشغيل وايقونات الوظائف	■ اضرب شاشة اللمس من أجل عرض الملصقات حول التشغيل وايقونات الفيديو، الموسيقى، الصورة ومشاهدة النص.

استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

لمس أطول

اضغط وامسك الجزء المطلوب لشاشة اللمس.



مثل

■ اضغط وامسك ايقون  أو  لتشغيل الملف الذي تم تشغيله أخيرا أو لانتقال الى شاشة تشغيل الملف الحالي.	١. لانتقال الى شاشة التشغيل السابقة.
■ اضغط وامسك الشاشة أثناء تشغيل الفيديو لإنتاج 5 فصول للفيديو الحالي.	٢. إنتاج فصول الفيديو

استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

رجلا

اضرب وجرّ الجزء المطلوب باستخدام إبهامك أو أصابعك.



مثل

■ جرّ على مكان فارغ لشاشة اللمس أفقياً للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.	١. لتصفّيح شاشة القائمة الرئيسية
■ يمكن لك أن تفحص القائمة التالية/السابقة بواسطة الجر عمودياً في شاشة قائمة الفيديو والموسيقى.	٢. انتقال الى القائمة السابقة/التالية.
■ اضرب قضيبي حالة التشغيل على الشاشة وجرّ إبهامك أو أصابعك الى الجزء المطلوب دون رفعها.	٣. للتحكم في قضيبي حالة التشغيل
■ جرّ أفقياً أثناء تشغيل الفيديو والموسيقى للتخطي الى الخلف/الأمام اعتماداً على ضبط الضربة الأفقية.	٤. انتقال الصفحة/بحث التشغيل
■ جرّ أفقياً في شاشة مشاهدة الصورة من أجل الانتقال الى الصورة السابقة/التالية.	
■ جرّ أفقياً في شاشة مشاهدة النص من أجل الانتقال الى الصفحة السابقة/التالية.	
■ أثناء استخدام الملحقات (Widget)، اختر القائمة الرئيسية أو إيقونات الملحقات (Widget) لانتقالها أو جرها الى المكان المطلوب.	٥. لانتقال إيقونات الملحقات (Widget)

ضبط عرض القائمة الرئيسية

في القائمة الرئيسية، اضغط ايقون [▲] في الجزء الأسفل من أجل عرض قائمة مناسبة يمكنك فيها تعديل القائمة الرئيسية وفقاً لطلبك.

يمكن لك أن تغير طراز القائمة الرئيسية.	Style	١
يمكن لك أن تغير تصميم الشاشة للقائمة الرئيسية وفقاً لطلبك بواسطة انتقال كل ايقون للقائمة الرئيسية الى المكان المطلوب.	Icon	٢
يمكن لك أن تحذف أو تضيف أيقون الملحقات (Widget) من/الى شاشة القائمة الرئيسية.	Widget	٣



لتغيير طراز القائمة الرئيسية

اختر طراز القائمة الرئيسية المطلوبة.




ضبط عرض القائمة الرئيسية (بقية)

تغيير تصميم الشاشة للقائمة الرئيسية


اضرب ايقون القائمة الرئيسية وجره الى الموقع/الصفحة المطلوبة.

- جرّ ايقون القائمة الرئيسية الى قضيب القائمة الأسفل من أجل حذف الايقون من القائمة الرئيسية.

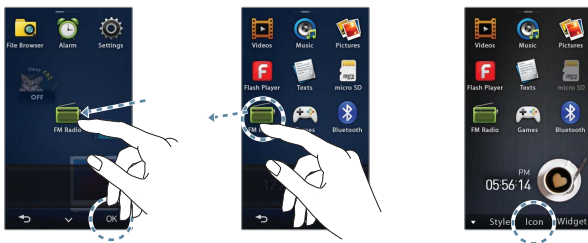

إضافة/حذف ايقون الملحقات

جرّ ايقون الملحقات (Widget) من قضيب الملحقات (Widget) الى شاشة القائمة الرئيسية أو جره من شاشة القائمة الرئيسية الى قضيب الملحقات (Widget).

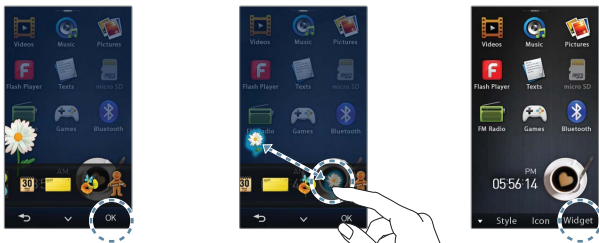

ايقونات الملحقات (WIDGET)

الملحقات (Widget) نوع من البرنامج المطبق GUI الخاص على الشاشة الذي يزود ببعض المعلومات المرئية ويمكن الوصول الى الوظائف المتكررة الاستخدام بسهولة مثل الساعة، التقويم والمذكرة. ضع الساعة، التقويم والملحقات (Widget) الأخرى على شاشة القائمة الرئيسية من أجل راحتك ويمكنك الوصول اليها بسهولة ومباشرة.

يتم عرض الساعة الأنالوجية ويظهر الوقت الحالي. يمكن ضبط الوقت أيضا.
انظر صفحة ٢٨.



يتم عرض الساعة الرقمية ويظهر الوقت الحالي. يمكن ضبط الوقت أيضا. انظر صفحة ٢٨.



يمكن لك كتابة المذكرة وحفظها. انظر صفحة ٢٩.



يمكن لك مشاهدة التقويم وجدول الأعمال. انظر صفحة ٣٠.



يمكن لك فحص الوقت الحالي للمدينيتين الرئيسيتين في العالم. انظر صفحة ٣١.



يمكن لك مشاهدة الصور المحفوظة في المشغل في وضع عرض الانزلاق.
يمكن لك اختيار المجلد عند عرض الانزلاق. انظر صفحة ٣٢.



اضرب بصيلة المصباح الكهربائي لضبط السطوع لشاشة اللمس.

■ يمكن لك ضبط السطوع أيضا في <Settings> (الإعدادات) ← <Display> (الشاشة) ← <Brightness> (السطوع). انظر صفحة ٤٢.



ايقونات الملحقات (WIDGET) (بقية)

ضرب هذه المادة الزخرفة ضربا خفيفا لإعداد وقت النوم. تقطع الطاقة الكهربائية تلقائيا في الوقت المبرمج.

■ يمكن لك ضبط وقت النوم أيضا في <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام) ← <Sleep> (نوم). انظر صفحة ٤٥.



يمكنك فحص السعة المتبقية للبطارية.



يمكنك الاستماع الى الموسيقى أو راديو FM في شاشة القائمة الرئيسية دون التحويل الى وضع الموسيقى أو راديو FM.



يتم عرض المادة الزخرفية «فراشة حول زهر».



يتم عرض المادة الزخرفية «وراق الزهر» التي ترفرف عند ضربها ضربا خفيفا.



يتم عرض المادة الزخرفية «كوب القهوة» التي تبخر عند ضربها ضربا خفيفا.



يتم عرض المادة الزخرفية «البسكويت» التي تطلق عند ضربها ضربا خفيفا.



ضبط الوقت الحالي



١. اضرب صورة الساعة الرقمية أو الأناлоговية على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر كل من <Year> (عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم)، <Hour> (ساعة)، <Min> (دقيقة)، <AM,PM> (صباحًا مساءً).

٣. اضرب <OK> (موافق) ضربًا خفيفًا.

خيار الساعة


▪ <Style> (الشكل): يمكن لك أن تغير طراز صورة الساعة على شاشة القائمة الرئيسية.

▪ يمكن لك أن تضبط الوقت الحالي أيضا في <Settings> (الإعدادات) ← <Time> (الوقت) ← ملاحظة <Date&Time> (التاريخ والوقت). انظر صفحة ٤٤.



استخدام الملحقات (WIDGET) (بقية)

لإدخال المذكرة

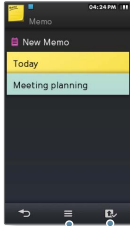

١. اضغط صورة المذكرة على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اختر <New Memo> (مذكرة جديدة).
٣. أدخل مذكرتك واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
■ انظر صفحة ٣٥ لاستخدام لوحة المفاتيح.

• خيارات المذكرة

- <Style> (الشكل) : يمكن لك أن تغير طراز شكل المذكرة على شاشة القائمة الرئيسية.
- <Delete> (حذف) : يمكنك حذف مذكرة مخزنة.

• ضبط كمذكرة رئيسية

- يتم عرض مذكرة على شاشة القائمة الرئيسية.

مشاهدة التقويم/جدول الأعمال

يمكن لك أن تفحص جدول الاعمال الخاص بك عندما تم نقل ملف جدول الأعمال (بتصميم ملف .ics) الذي تم إنتاجه باستخدام MS Office Outlook الى مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <My Pack> (حزمتي) ← <Calendar> (التقويم) في المشغل.



١. اضرب صورة التقويم على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر الشهر المطلوب.

- جرّ إبهامك أو أصابعك عموديا من أجل اختيار الشهر المطلوب. جرّ إبهامك أو أصابعك أفقيا من أجل اختيار من أجل اختيار السنة المطلوبة.

٣. اختر التاريخ باستخدام إيقون جدول الأعمال في التقويم.

٤. اختر جدول الأعمال المرغوب فيه.

- يمكن لك فحص جدول الأعمال.

خيارات التقويم/جدول الأعمال

- <Style> (الشكل) : يتغير طراز شكل التقويم على شاشة القائمة الرئيسية.
- <Delete All Schedule> (حذف الجدول بالكامل) : يحذف كل جداول الأعمال المحفوظة.

- لا يمكن إنتاج جدول الأعمال على المشغل.



ملاحظة

استخدام الملحقات (WIDGET) (بقية)

لتغيير ساعة التوقيت العالمي

يمكن لك أن تفحص الموقع والتاريخ/الوقت للمدن الدولية الرئيسية على أساس منطقة التوقيت الخاصة بها.

- قبل أن تبدأ ! - أولاً، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٤٤.
- اضبط منطقة التوقيت التي تريدها في <Settings> (الإعدادات) ← <Time> (الوقت) ← <Time Zone> (نطاق التوقيت). انظر صفحة ٤٤.



١. اضرب صورة ساعة التوقيت العالمي على شاشة القائمة الرئيسية.
 - يمكن لك أن تضبط التوقيت العالمي على الجزء الأعلى والأسفل للشاشة.
٢. اختر منطقة التوقيت المطلوبة واضرب <OK> (موافق) ضرباً خفيفاً.

خيار ساعة التوقيت العالمي -

- <Style> (الشكل) : يمكن لك أن تغير طراز شكل ساعة التوقيت العالمي على شاشة القائمة الرئيسية.

لمشاهدة عرض الانزلاق



اضرب صورة عرض الانزلاق على شاشة القائمة الرئيسية.

- سوف يبدأ عرض الانزلاق.
- أثناء عرض الانزلاق، اضرب الشاشة مرة واحدة من أجل عرض الايقون الذي يضبط الخيارات باستخدامه.

خيارات عرض الانزلاق •

- **<Select Slideshow Folder>** (اختيار مجلد العرض المتكرر): يمكنك اختيار المجلد المرغوب فيه وعرض الصور عن طريق عرض الانزلاق. ويتم عرض الصور في المجلد في عرض الانزلاق بالترتيب العشوائي.
- **<Change Frame>** (تغيير الإطار): يمكن لك أن تغير شكل الإطار لصورة عرض الانزلاق الذي يتم عرضه على شاشة القائمة الرئيسية.


استخدام المشغل المصغر/الصينية السريعة

افتح المشغل المصغر/الصينية السريعة

اضرب الجزء الأعلى لشاشة اللمس ضربا خفيفا.

لإغلاق المشغل المصغر/الصينية السريعة

اضرب شاشة اللمس ضربا خفيفا.

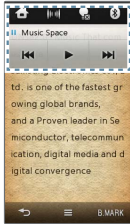

لاستخدام المشغل المصغر

يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى أو راديو FM دون الانتقال الى وضع الموسيقى أو راديو FM باستخدام المشغل المصغر.

اضرب ايقون [⏮ ، ⏸ ، ⏭] من أجل التخطي الى الأمام والخلف وإيقاف التشغيل مؤقتا.




■ لا يمكن لك أن تضبط قضييب حالة التشغيل للمشغل المصغر. 
ملاحظة

استخدام المشغل المصغر/الصينية السريعة (متابعة)

لاستخدام الصينية السريعة

تمتاز بالوصول السريع الى القائمة الرئيسية وتختار إخراج الصوت، المسك/إيقاف العرض وتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث (Bluetooth).

1		ينقل الى شاشة القائمة الرئيسية.
2		يضبط خرج الصوت من خلال مكبر الصوت أو سماعة الأذن. ■ اختر واحدا من أيقونات [Auto] (تلقائي)، [M] (سماعة الأذن)، و [B] (مكبر الصوت). انظر صفحة ٤١.
3		أوقف الشاشة وأغلق الشاشة للمسمة. وباستخدامه، يمكنك الاستماع الى الصوت أثناء توفير الطاقة الكهربائية للبطارية.
4		سوف يوصل أو يفصل ذلك سماعة رأس استيريو البلوتوث. ■ اذا لم يتم تسجيل سماعة رأس استيريو بلوتوث، لا يمكن لك توصيلها. من أجل الحصول على أكثر المعلومات، راجع <استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث>. انظر صفحة ١٠٨.

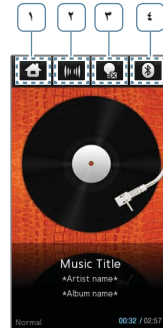


استخدام لوحة المفاتيح الحقيقية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الحقيقية من أجل إدخال النص في مذكرة ويجيت (widget)، إدخال معلوماتك الشخصية وإعادة تسمية جهاز بلوتوث.

إدخال النص

استخدم لوحة المفاتيح الحقيقية لإدخال النص واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

سوف يتحول وضع الإدخال بترتيب حروف رقعة الزر.	
■ على سبيل المثال، عند إدخال [Aa1] : يتحول وضع الإدخال بترتيب الحرف الكبير الانجليزي ← الحرف الصغير الانجليزي ← الرقم.	
ينتقل المؤشر الى الخلف/الأمام.	 
يمكنك أن تحذف الحروف في كل مرة.	
يمكن لك أن تضيف الفراغ بين الحروف.	
يمكن لك انتقال السطر الجديد.	
يحذف كل النص.	

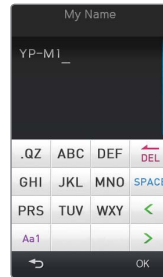


ملاحظة

■ يختلف نوع لوحة المفاتيح اعتمادا على حالة الاستخدام.

تغيير وضع القائمة


يمكنك تغيير وضع القائمة الحالية (وضع الفيديو، الموسيقى أو النص) الى وضع المشاهدة المرغوب فيه.

ملفات فيديو

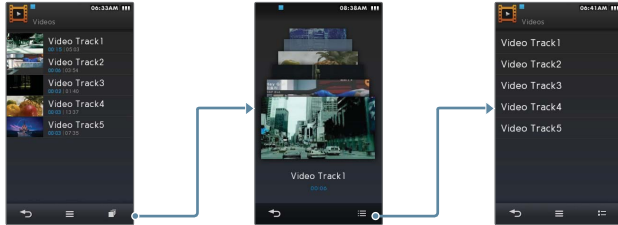

■ في وضع مشاهدة الملخص، يمكنك فحص المنظر المشغل الأخير وقت تشغيل الفيديو. 

ملف موسيقى

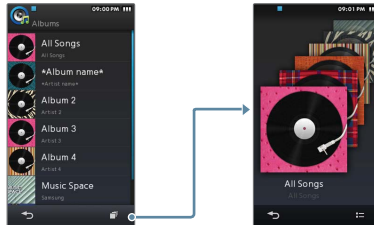


■ يمكنك تغيير وضع المشاهدة عند اختيار <Album> (الألبوم) في قائمة الموسيقى.




تغيير وضع القائمة (متابعة)

صور

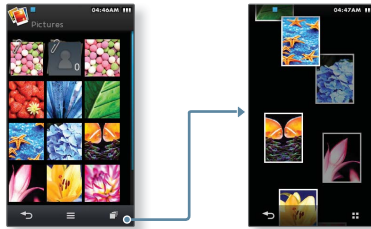

نصوص

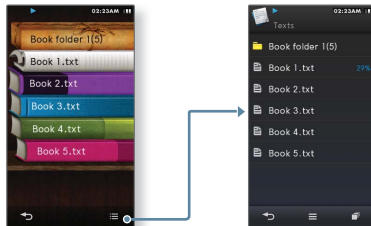

■ يمكنك فحص جري النص الذي تقرأه.




ملاحظة

التوصيل الى التلفزيون

صل المشغل الى التلفزيون باستخدام كابل TV-OUT الإضافي وشاهد ملفات وسائط الإعلام المتعددة مثل الفوتو الفيديو على شاشة التلفزيون.

- ★ قبل أن تبدأ - في <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام) ← <TV out Type> (نوع خرج الفيديو)، اضبط وضع خرج التلفزيون على حسب منطقتك. انظر صفحة ٤٥.

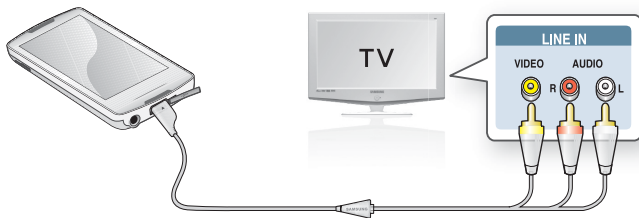


١. صل المشغل الى التلفزيون باستخدام كابل TV-OUT (اختياري).
 ٢. اضبط مصدر دخل الفيديو/الأUDIO على التلفزيون من أجل توفير توصيل الكابل المناسب.
 ٣. اختر الفيديو أو الفوتو المرغوب فيه على المشغل.
 ٤. اضغط ايقون [≡] ضربا خفيفا.
 ٥. اختر <TV out> (خرج التلفزيون).
- تعرض شاشة التلفزيون الفوتو أو الفيديو الذي تشاهده على المشغل.

- في وضع خرج التلفزيون، يخرج الصوت من مكبر الصوت للتلفزيون.
- قد لا تكون بعض الوظائف للمشغل متوفرة عند توصيل المشغل الى التلفزيون.
- في وضع خرج التلفزيون، اضغط ايقون [⏪] للخروج من الوضع.

استخدام دوران الشاشة

المشغل مجهز بمستشعر 3 محاور يكتشف زاوية منحدره من أجل دوران الشاشة عموديا أو أفقيا.

أدر المشغل من الجنب للمشاهدة الأفقية.

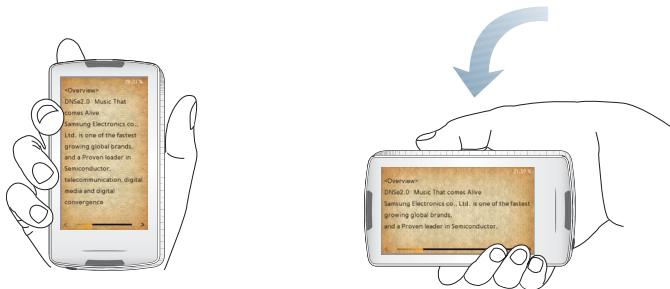

■ هذه الميزة متوفرة في شاشات بعض القامات وأوضاع مشاهدة الصورة والنص والموسيقى.



ملاحظة

تغيير الضوابط والخيارات


يمكن لك أن تغير القيم المصنعية المسبقة الضبط من أجل تغيير مشغل MP3 وفقا لطلبك.

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر المادة المطلوبة في قائمة الضوابط.

٣. اختر خيار الضبط المطلوب.

٤. اضبط الخيارات التي تفضلها.

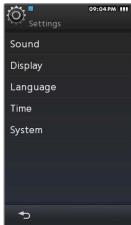


[قائمة الضبط]

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

خيارات ضبط الصوت

يمكنك لك أن تضبط EQ (الموازن) الرئيسي ونبرة اللمس ومستوى الصوت الذكي وغيرها.

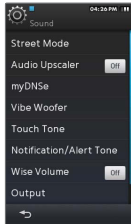

▪ **Street Mode** (وضع الشارع) : يسمح لك بالاستماع الى الموسيقى في هواء الطلق بوضوح عن طريق ترشيح الضجيج في الشارع.

▪ **Audio UpScaler** (مقوي الصوت) : هذه الوظيفة تحسن نوعية الأوديو حتى يقرب الصوت الى حالته الأصلي.

▪ **myDNSe** (الخاصة بى DNSe): يمكنك ضبط خيارات DNSe على ما تختاره. يمكنك ضبط 2 خيار myDNSe على الحد الأقصى.

▪ **Vibe Woofer**: يمكن لك أن تجرب تأثيرات التردد المتعددة على حسب شدة الصوت التضاربي. يمكنك ضبط الخيار على حسب الموسيقى أو الفيديو.

▪ **Touch Tone** (نغمة الأزرار) : يمكن لك أن تضبط مستوى الصوت لنبرة اللمس ومستوى التردد.

▪ **Notification/Alert Tone** (التنبيهات/نغمة التنبيه) : يمكن لك أن تضبط مستوى الصوت وضوابط التردد للإنذار وعرض شاشة التأكيذ.

▪ **Wise Volume** (مستوى الصوت المثالي) : يمكن لك أن تتجنب خطر لضرر قدرة السمع بواسطة ضبط حد مستوى الصوت عند استخدام سماعه الأذن. اذا ضبطت على <On> (تشغيل)، سوف يتم عرض رسالة الإنذار اذا تعرضت على مستوى الصوت الأعلى لمدة طويلة ويتم ضبط مستوى الصوت تلقائيا على المستوى المناسب.


مستوى الصوت الأقصى هو ٣٠ عندما يضبط مستوى الصوت الذكي على <Off> (إيقاف التشغيل). حتى لو اخترت <Off> (إيقاف التشغيل)، سوف يضبط مستوى الصوت على ١٥ من أجل تجنب الخطر لضرر قدرة السمع عندما تشغل المشغل.

▪ **Output** (المخرج) : يمكن لك أن تضبط إخراج الصوت باستخدام مكبر الصوت أو سماعه الأذن. اذا اخترت <Auto> (تلقائي)، يمكن لك أن تسمع الصوت عن طريق مساعاة الأذن الموصولة عند توصيلها، وإلا، سوف تسمع الصوت من مكبر الصوت الداخلي.

▪ **Master EQ** (موازن الصوت EQ) الرئيسي) : يمكن لك أن تضبط أفضل الصوت. اختر التردد المطلوب ومستواه.

خيارات ضبط العرض

غير الحروف، وقت إيقاف العرض وسطوع الشاشة وغيرها.

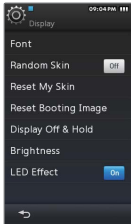

▪ **Font (الخط)** : يمكنك تغيير شكل الحروف للغة القائمة. في بعض لغات القائمة، لن يتم اختيار قائمة (الخط).

▪ **Random Skin (مظهر عشوائي)** : يمكن لك أن تضبط ملف الصورة في مجلد <Pictures> (صور) ← <Skin> كالسطح الخلفي العشوائي عندما تقوم بتشغيل المشغل. للحصول على أكثر المعلومات حول حفظ الصور في مجلد <Skin>، راجع صفحة ٧٨.

اختر <Assign> (تعيين) ← <My Skin> (المظهر المفضل) في قائمة الصورة بعد أن تضبط Random Skin على حالة <On> (تشغيل)، وبعد ذلك يتحول Random Skin إلى حالة <Off> (إيقاف التشغيل) تلقائياً.

▪ **Reset My Skin (إعادة ضبط المظهر المفضل)** : تضبط الصورة الخلفية للشاشة للمسمة على الصورة الافتراضية المصنعية. اختر <Yes> (نعم) لإعادة ضبط الصورة الخلفية.

▪ **Reset Booting Image (إعادة ضبط صورة بدء التشغيل)** : قم بإعادة ضبط صورة بدء التشغيل (صورة معروضة عندما يبدأ المشغل) على حالة افتراضية. اختر <Yes> (نعم) لإعادة ضبط صورة بدء التشغيل. لضبط صورة الضبط، راجع صفحة ٧٨.

▪ **Display Off & Hold (إيقاف تشغيل الشاشة وإيقاف عمل الأزرار)**: إذا لم تضرب الأزرار أو الأيقونات في وقت مسبق الضبط، سوف تتوقف الشاشة للمسمة تلقائياً. عند توقف الشاشة للمسمة، يتم قفلها.


▪ **Brightness (السطوع)** : يمكن لك أن تضبط سطوع الشاشة.

▪ **LED Effect (تأثير مصباح LED)**: يمكنك ضبط ضوء LED على حالة التشغيل أو الإيقاف.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

اختيارات ضبط اللغة

يمكن لك أن تضبط القائمتان على مشغل MP3 الجديد الخاص بك بأية لغة من اللغات المتعددة. يمكن لك أن تغير اللغة الأولية بسهولة.

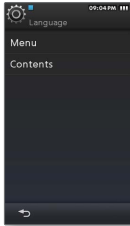

■ Menu (القائمة) : اضبط لغة القائمة.

<English>، <한국어>، <Français>، <Deutsch>، <Italiano>،
<日本語>، <简体中文>، <繁體中文>، <Español>،
<Русский>، <Magyar>، <Nederlands>، <Polski>،
<Português>، <Svenska>، <ไทย>، <Čeština>،
<Ελληνικά>، <Türkçe>، <Norsk>، <Dansk>، <Suomi>،
<Español(Sudamérica)>، <(Português(Brasil))>،
<Indonesia>، <Tiếng Việt>، <Български>، <Romani>،
<Українська>، <Slovenščina> أو <Slovenský>.

■ Contents (المحتويات) : اضبط اللغة التي سوف تظهر معلومات المسار والنص بها.

<English>، <Korean>، <French>، <German>، <Italian>،
<Japanese>، <Chinese(S)>، <Chinese(T)>، <Spanish>، <Russian>،
<Hungarian>، <Dutch>، <Polish>، <Portuguese>، <Swedish>، <Thai>،
<Finnish>، <Danish>، <Norwegian>، <Farsi>، <Afrikaans>، <Basque>،
<Catalan>، <Czech>، <Estonian>، <Greek>، <Hrvatski>، <Icelandic>،
<Romanian>، <Slovak>، <Slovene>، <Turkish> أو <Vietnamese>.


■ اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.



ملاحظة

ضوابط الوقت

عند ضبط الوقت، يمكنك استخدام التاريخ والوقت ونوع التاريخ وحتى منطقة التوقيت.

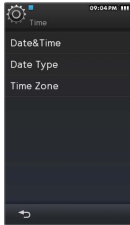


- **Date & Time** (التاريخ والوقت): اضبط التاريخ والوقت الحالي. اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لأرقام <Year> (عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم)، <Hour> (ساعة)، <Min> (دقيقة) و<AM, PM> (صباحاً مساءً) من أجل ضبط الوقت الحالي.
- **Date Type** (نوع التاريخ): يمكن لك أن تضبط نوع عرض الوقت على الساعة العالمية.
- **Time Zone** (نطاق التوقيت): يمكن لك أن تفحص الوقت الحالي بواسطة اختيار منطقة التوقيت الخاصة للمدينة العالمية. يجب عليك أن تضبط منطقة التوقيت قبل أن يمكنك عرض معلومات التوقيت الدولي. انظر صفحة ٣١.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

خيارات ضبط النظام

اختر مؤقت النوم والضبط الافتراضي الذي يناسبك.

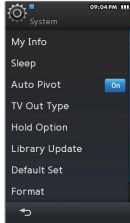

- **My Info** (معلوماتي) : يمكنك ضبط اسمك وتاريخ ميلادك.
- **My Name Setting** - اضرب على منطقة الدخل تحت <My Name> (اسمي) وأدخل اسمك. لاستخدام لوحة المفاتيح، انظر صفحة ٣٥.
- **My Birthday Setting** (إعداد يوم ميلادي) - اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لايقون أرقام <Year> (عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم) تحت <My Birthday> (تاريخ ميلادي) من أجل ضبط عيد ميلادك.
- **Sleep** (نوم): تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائياً مع مرور الوقت المسبق الضبط.
- **Auto Pivot** (محور تلقائي): يمكنك ضبط دوران الشاشة الألي على حالة التشغيل أو الأيقاف.
- **TV Out Type** (نوع خرج الفيديو): لعرض الفيديو أو الفوتو المخزن في المشغل على شاشة التلفزيون، يجب عليك أن تختار نفس النظام للتلفزيون (PAL/NTSC) مع نظام التلفزيون الموصول اليه.
- **Hold Option** (خيار التوقف) : يمكنك أن تختار وظيفة القبض من أجل قفل كل الأزرار المحتوية على شاشة اللمس أو قفل شاشة اللمس فقط. انظر صفحة ١٧.
- **Library Update** (تحديث المكتبة): إذا تم عرض اسم الملف بصورة غير عادية، اضبط لغة مناسبة واختر <Library Update> (تحديث المكتبة) لتصحيح اسم الملف.
- **Default Set** (الإعداد الافتراضي) : ترجع كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية.
- **Format** (التهيئة) : يشكّل الذاكرة الداخلية جديداً. عند اختيار <Yes> (نعم) سوف يتم تشكيل الذاكرة الداخلية وتحذف كل الملفات في المشغل. افحص قبل صيغة البيانات في الذاكرة الداخلية.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

خيارات ضبط النظام (متابعة)

- **About** (حول) : افحص إصدار البرامج المبيتة وبسعة الذاكرة.
- **Firmware** (البرامج الثابتة) - تظهر إصدار البرنامج المبيت الحالي.
- **Memory** (الذاكرة) - تشير <Used> (تم استخدامه) الى حالة الاستعمال، وتشير <Remaining> (المتبقى) الى السعة المتبقية وتشير <Total> (الإجمالي) الى سعة الذاكرة الإجمالية.

- يحتاج الى وجود سعة حرة تصل الى 300 ميجابايت على الأقل في المشغّل من أجل تحديث المشغّل.



ملاحظة

حول الذاكرة المبيتة

- 1 غيغابايت = 1000.000.000 ريبايت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

EmoDio

EmoDio هو تطبيق لأحد برامج سوفت وير المزودة مع جهاز MP3 للخدمات المتعلقة بالمحتويات المتنوعة ولدعم الجهاز. يمكن تغيير برنامج EmoDio دون إشعار سابق من أجل تحسين الوظائف.


- ★ قبل أن تبدأ ! - لتكوين برنامج <EmoDio>، انظر دليل البدء السريع للمشغل. صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر، وشغل برنامج <EmoDio>.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

يجب أن يتم تجهيز جهاز الكمبيوتر بالمواصفات التالية على الحد الأدنى من أجل تركيب وتشغيل برنامج EmoDio :

- Windows 2000/XP/Vista
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- Pentium 500MHz أو أعلى
- درجة الوضوح 1024 × 768 أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- DirectX 9.0 أو أعلى

EmoDio برنامج التطبيق السهل الاستعمال الذي يساعدك على تنظيم ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مع ملفاتك المخزنة والمنظمة في EmoDio، يمكنك نقل هذه الملفات الى مشغل MP3 بسرعة دون عمل البحث عن ملف صحيح في المحرك الصلب كله.

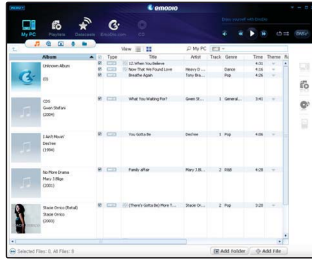

نقل الملفات باستخدام تطبيق "EmoDio" هو أسهل طريقة للحصول على الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى جهاز MP3.



يمكنك تطبيق "EmoDio" من إنشاء مجموعتك أو ألبومك أو ملفات الصوت الخاصة بك.



يمكنك نقل معلومات وملفات عن المدونة مسجلة على RSS إلى جهاز MP3 الخاص بك للتسليم.



نقل الملفات الى المشغل باستخدام برنامج EmoDio

١. صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
 - سوف يبدأ برنامج <EmoDio> تلقائياً عندما يتم توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. انقر <My PC>.
٣. انقر <Add Folder> أو <Add File> في الجزء الأسفل لبرنامج <EmoDio>.
٤. اختر المجلد أو الملف المرغوب فيه للإضافة.
 - سوف يتم عرض المجلد أو الملف المختار في قائمة الملف لبرنامج <EmoDio>.
٥. اختر الملف للانتقال من قائمة برنامج <EmoDio>.
٦. انقر ايقون [➡].
 - يتم نقل الملف الذي تختاره الى المشغل.
- ⚠ تحذير
 - لا تفصل قابس USB أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك خلل المشغل أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 - صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر مباشرة بدلاً من استخدام منشب USB من أجل تجنب التوصيل غير المستقر.
 - لمزيد من المعلومات عن <EmoDio>، انقر على <MENU> (القائمة) ← <Help> (تعليمات) ← <Help> (تعليمات) بأعلى برنامج <EmoDio>.
- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote و Gracenote CDDDB®.
 - Music Recognition ServiceSM.
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز «Powered by Gracenote CDDB» علامات تجارية لـ Gracenote.
 - Music Recognition Service و MRS علامات الخدمة لـ Gracenote.



ملاحظة

نقل الملفات الى القرص القابل للنقل


عندما يتم توصيل المشغل الى جهاز الكمبيوتر، يعتبر المشغل كقرص قابل للنقل ويمكنك باستخدامه نقل الملفات المرغوب فيها الى ومن جهاز الكمبيوتر.

■ قبل أن تبدأ ! - صل المشغل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 

١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح <My Computer> ← <M1> من ديسكوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التي تختارها في <M1>.
■ يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغل.

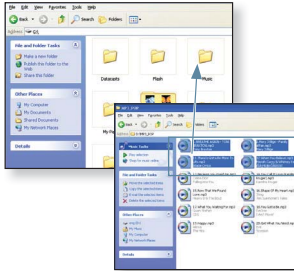

■ ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغلك.

■ اذا نقلت ملف DRM (إدارة الحقوق الرقمية) الى المشغل، لن يتم تشغيل الملف.

■ استخدم FAT 32 لنظام الملف عند تصميم المشغل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في Windows Vista، قم بقطعة Restore device defaults وقم بتصميمه.

■ ما هو DRM ؟

DRM (Digital Rights Management) : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى مع تقنية الحماية من النسخة.




تحذير



ملاحظة


فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغل وفقدان البيانات عند فصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

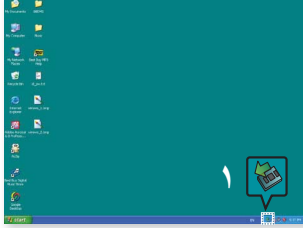

١. ضع مؤشر الفأر على أيقون  على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم ببطقة الزر اليسار للفأر.

٢. قم ببطقة رسالة <Safely Remove USB Mass Storage Device>.

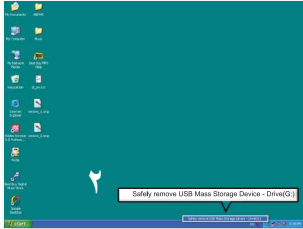

٣. افصل المشغل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

■ لا تفصل المشغل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف. قد يسبب ذلك ضرر جهاز الكمبيوتر أو المشغل.

تحذير ■ لا تستطيع إزالة المشغل أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.






مشاهدة الفيديو

يمكنك الاستمتاع بالمصدر بشكل واضح كما كان في الفيديو الاصيل لأنه لا يحتاج الى التشفير.

■ قبل أن تبدأ ! - قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية. 

مشاهدة الفيديو

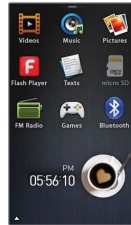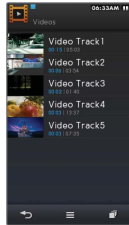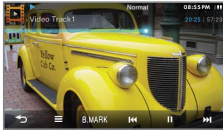

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر ملف الفيديو للتشغيل.

■ يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

■ عندما تقوم بتحميل الملفات غير المدعومة في مشغلك باستخدام برنامج EmuDio، فسوف يحول برنامج EmuDio تصاميم الملف تلقائيا حتى يمكنك تشغيلها في مشغلك.

■ قد لا يتم تشغيل بعض ملفات Divx وwmv بصورة صحيحة.



ملاحظة

عرض تشغيل الفيديو

اضرب الشاشة عندما تريد عرض المعلومات حول تشغيل الفيديو والإيقونات.




مؤشر وضع DNSe	١	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت/البحث	٦
وقت التشغيل الحالي/الإجمالي	٢	اسم الملف	٧
قضيب حالة التشغيل	٣	إيقون الإرجاع	٨
أيقون Bookmark	٤	إيقون القائمة	٩
إيقون التشغيل/التوقف المؤقت/البحث	٥		

■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافاً قليلاً.



ملاحظة

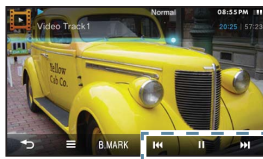

اضرب هذا الزر مرة واحدة بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل بداية الملف الحالي.

اضرب هذا الزر مرتين بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل الملف السابق.

اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الخلف في الملف الحالي.



اضرب هذا الزر لإيقاف التشغيل مؤقتاً.



اضرب هذا الزر للرجوع الى التشغيل.



اضرب هذا الزر لتشغيل الملف التالي.
اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الأمام في الملف الحالي.



إنتاج الفصول

يمكنك إنتاج 5 فصول للفيديو الحالي أوتوماتيكيا وبعد ذلك يمكنك ضرب الفصل المطلوب منها من أجل الانتقال اليه مباشرة.



١. اضغط وامسك الشاشة أثناء تشغيل الفيديو.

■ سوف يتم خلق الفصول.

٢. اختر الفصل المطلوب.

■ يبدأ المشغل تشغيل الفيديو من الفصل المختار.

■ للعودة الى الشاشة السابقة، اضرب أي منطقة باستثناء الفصول.

تسجيل الشاشة


يمكنك تسجيل وحفظ المنظر المرغوب فيه أثناء تشغيل الفيديو.

١. أوقف تشغيل الفيديو عند عرض المنظر المرغوب فيه.

٢. اضرب ايقون [📷] ضربا خفيفا.

■ سوف يتم حفظ المنظر في <File Browser> (متصفح الملف) ←

<Pictures> (صور) ← <Captured> (الالتقاط) بتصميم bmp.

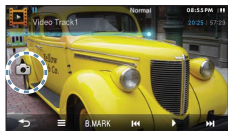

ضبط المؤشرة (Bookmark)

إذا وضعت المؤشرة (Bookmark) في المنظر الخاص الذي تريد مشاهدته مرة ثانية، يمكن أن تستمتع به في أي وقت تريده.



١. اضرب ايقون [B.MARK] في المنظر الذي تريده أثناء تشغيل الفيديو.

٢. اختر <Add Bookmark> (إضافة إشارة مرجعية).

- تضع المؤشرة في الجزء المشغل/الموقوف حالياً.
- سوف تشاهد رمز [B.MARK] على قضيب حالة التشغيل.

- يمكن ضبط Bookmark واحدا لكل ملف فيديو.
- قد يختلف موقع المؤشر (Bookmark) اختلافا قليلا عن الموقع الحقيقي الذي ضبطته.



للانتقال الى (التشغيل) / لإزالة المؤشرة



١. اضرب ايقون [B.MARK] على شاشة تشغيل الفيديو.

٢. اختر <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) أو <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية).


- عندما تختار <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) سوف ينتقل الى المؤشرة المختارة ويبدأ التشغيل من تلك المؤشرة.
- سوف تحذف <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية) المؤشرة المختارة من ملف الفيديو.

■ قبل أن تبدأ ! - اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الفيديو.



ضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الفيديو.

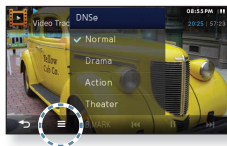

١. اختر <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي (DNSe)).

٢. اختر DNSe المطلوب.

■ ما هي DNSe ؟




ملاحظة

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزود بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع إليها.

ضبط السطوع

يمكن لك أن تضبط السطوع لشاشة الفيديو.

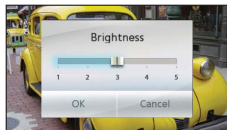

١. اختر <Display> (الشاشة) ← <Brightness> (السطوع).

٢. اختر السطوع المطلوب واضرب <OK> (موافق) ضرباً خفيفاً.



ملاحظة

■ يمكن لك أن تضبط قائمة ضبط السطوع في شاشة الفيديو.

لاختيار حجم الشاشة

يمكن لك أن تختار حجم الشاشة لتشغيل الفيديو.

١. اختر <Display> (الشاشة) ← <Screen Size> (حجم الشاشة).

٢. اختر حجم الشاشة المرغوب فيه.



قائمة حجم الشاشة



<Standard> (قياسي)



<Full> (كامل)




<Zoom> (تكبير / تصغير)

■ قد لا يتم ضبط حجم الشاشة في بعض ملفات الفيديو.



مشاهدة العنوان الفرعي

يمكن لك أن تقوم بتشغيل الفيديو مع العنوان الفرعي اذا احتوى ملف الفيديو على العنوان الفرعي.

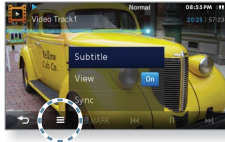

١. اختر <Display> (الشاشة) ← <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) ← <View> (العرض).

٢. اضرب <On> (تشغيل) أو <Off> (إيقاف التشغيل) ضربا خفيفا.

■ كلما تضرب <On> (تشغيل) أو <Off> (إيقاف التشغيل)، يتحول الوضع بين تشغيل وإيقاف العنوان الفرعي.

■ يدعم ملف smi فقط وظيفة العنوان الفرعي.



ملاحظة


■ يجب أن يوافق اسم ملف العنوان الفرعي على اسم ملف الفيديو من أجل التشغيل.

- (مثلا) ملف الفيديو : Video Track.avi / ملف العنوان الفرعي : Video Track.smi.

■ اذا لم يتم عرض العنوان الفرعي أثناء تشغيل الفيديو، فلن يتم اختيار قائمة <Subtitle> (الترجمة المصاحبة).

نضبط التزامن العنوان الفرعي

اذا ظهر العنوان الفرعي أسرع أو متأخرا من الصورة، يمكن لك أن تضبط وقت التزامن من أجل موافقة الصورة والعنوان الفرعي.

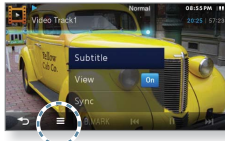

١. اختر <Display> (الشاشة) ← <Subtitle> (الترجمة المصاحبة) ← <Sync> (مزامنة).

٢. اختر خيار الوقت المرغوب فيه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ عندما تخرج من وضع الفيديو بعد ضبط تزامن العنوان الفرعي، لا بد ضبط وقت التزامن مرة ثانية.



ملاحظة

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

ضبط ستروك الأفقي

يمكن لك أن تقوم بالتقديم السريع الى الأمام داخل الملف بوحدة فواصل مختلفة عندما تلمس الشاشة الى اليسار او اليمين. تخطي الملف كلها أو تخطي الثواني العديدة ف كل مرة.

١. اختر **<Horizontal Stroke>** (علامة أفقية).

٢. اختر ضربة أفقية مرغوب فيها.

▪ عند ضبط خيار **<Seek>** (البحث)، جرّ إبهامك أو أصابعك الى اليسار/اليمين فتتحول سرعات تشغيل **<x2>** ← **<x4>** ← **<x8>**.

▪ قد تختلف فاصلة ستروك الأفقي عن فاصلة التخطي الحقيقية على ملاحظة حسب الملف.



ضبط سرعة التشغيل

ارفع أو اخفض سرعة تشغيل الفيديو المفضل عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

١. اختر **<Play Speed>** (سرعة التشغيل).

٢. اختر سرعة التشغيل المرغوب فيها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

▪ قد لا يتم ضبط سرعة التشغيل في بعض ملفات الفيديو.



ملاحظة ▪ لا يمكن لك أن تختار **<Play Speed>** (سرعة التشغيل) أثناء توصيل المشغل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث (Bluetooth).

مشاهدة الفيديو على شاشة التلفزيون




يمكنك الاستمتاع بالفيديو الحالي على شاشة التلفزيون. من أجل الحصول على أكثر المعلومات، انظر صفحة ٣٨.

الاستماع الى الموسيقى

يمكنك تشغيل تصاميم الموسيقى المختلفة والاستمتاع بها.

■ قبل أن تبدأ ! - قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية. 

الاستماع على حسب النوع

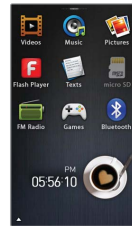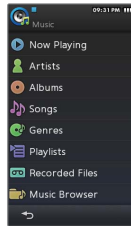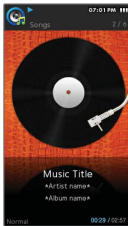

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر المادة المطلوبة في قائمة الموسيقى.

٣. اختر ملف الموسيقى للتشغيل.

■ سوف يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستماع على حسب النوع (متابعة)

قائمة الموسيقى

يتم عرض معلومات الملف المحتوية على اسم الفنان، اسم الألبوم، عنوان الموسيقى، ونوع الموسيقى على حسب معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى المناسب. يتم عرض الملف دون ID3 Tag (علامة ID3) بـ [Unknown] (غير معروف).

▪ **Now Playing** (جاري التشغيل الآن) : يَشغَل الملف المشغَّل الأخير أو ينتقل الى شاشة التشغيل للملف الحالي. 

▪ **Artists** (الفنانون) : للتشغيل على حسب الفنان. 

▪ **Albums** (الألبومات) : للتشغيل على حسب الألبوم. سوف يتم عرض صورة غطاء الألبوم. 

▪ **Songs** (الأغاني) : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي. سوف يتم عرض رمز [🎵] في الزاوية اليمنى في الملف الذي تم تشغيله أخيراً أو الملف الحالي. 

▪ **Genres** (الأنواع) : للتشغيل على حسب النوع. 

▪ **Playlists** (قوائم التشغيل) : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل. 

▪ **Recently Added** (تمت الإضافة حديثاً) : يتم عرض 3 قوائم تمت إضافة الملفات فيها مؤخراً على حسب التاريخ. 

▪ **Recorded Files** (الملفات المسجلة) : تعرض كل الملفات المسجلة. 

▪ **Music Browser** (متصفح ملفات الموسيقى) : يعرض كل ملفات الموسيقى المخزنة في مجلد الموسيقى. 

▪ ما هو ID3-Tag ؟ 

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

ملاحظة

عرض تشغيل الموسيقى

اضرب الشاشة عندما تريد عرض الايقونات الخاصة بتشغيل الموسيقى.


مؤشر تشغيل المسار الحالي / إجمالي عدد المسارات	١
حالة تشغيل الموسيقى	٢
مؤشر وضع التشغيل	٣
وقت التشغيل/الحالي/الإجمالي	٤
ايقون التشغيل/التوقف المؤقت/البحث	٥
ايقون إعادة تشغيل ايه - بي	٦
ايقون القائمة	٧
مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت/البحث	٨
مؤشر البرنامج الأبوي	٩
عنوان الموسيقى	١٠
قضيب حالة التشغيل	١١
مؤشر وضع DNSe	١٢
ايقون الإرجاع	١٣



■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.



ملاحظة

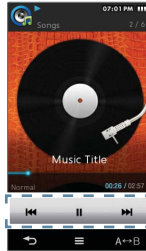

اضرب هذا الزر مرة واحدة بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل بداية الملف الحالي.

اضرب هذا الزر مرتين بعد مرور 3 ثوان من بدء تشغيل الملف الحالي من أجل تشغيل الملف السابق.

اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الخلف في الملف الحالي.



اضرب هذا الزر لإيقاف التشغيل مؤقتا.



اضرب هذا الزر للرجوع الى التشغيل.



اضرب هذا الزر لتشغيل الملف التالي.

اضغط وامسك هذا الزر للانتقال الى الامام في الملف الحالي.



■ عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضربت ايقون [] ضربا خفيفا.



ملاحظة

إعادة تشغيل المقطوعة ايه


باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك أن تستمع الى المقطوعة الخاصة في المسار باستمرار. هذه الوظيفة مفيدة، على سبيل المثال عند تعلم اللغة.

١. اضرب ايقون [A↔B] في بداية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ تضبط نقطة البداية وسوف يتم عرض <A ↔ B>.

٢. اضرب ايقون [A↔B] مرة ثانية لضبط نهاية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.

■ سوف يتم عرض <A ↔ B> ويبدأ تشغيل المقطوعة المعينة باستمرار.

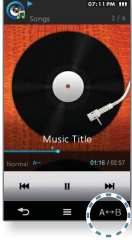

إلغاء إعادة التشغيل

اضرب ايقون [A↔B] مرة ثانية أثناء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة.

■ سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة في الحالة التالية تلقائياً.

- يتم ضبط نقطة البداية لإعادة تشغيل المقطوعة، لكن، لا يتم ضبط نقطة النهاية حتى ينتهي المسار الحالي.

- في حالة ضبط نقطة النهاية على أقل من ثلاثة ثوانٍ من التشغيل بعد نقطة البداية.




ملاحظة

خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك

إذا قمت بتحميل الملفات الى مشغل MP3 الخاص بك، يمكن لك أن تنتج قائمة التشغيل "المفضلة" دون برنامج EmoDio أو جهاز الكمبيوتر.

إضافة قائمة التشغيل الجديدة

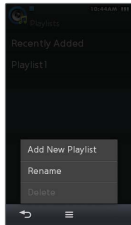

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر <Playlists> (قوائم التشغيل).

٣. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.

٤. اختر <Add New Playlist> (إضافة قائمة تشغيل جديدة).

٥. أدخل اسم قائمة التشغيل الخاصة بك واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.


■ لاستخدام لوحة المفاتيح، انظر صفحة ٣٥.

■ سوف تتم إضافة قائمة التشغيل الجديدة.

■ يمكنك إضافة 4 قوائم إضافية للتشغيل على مشغلك باستثناء قائمة التشغيل 1 التي تم إنتاجها افتراضيا في المصنع.  ملاحظة

خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك (متابعة)

لتحرير اسم قائمة التشغيل

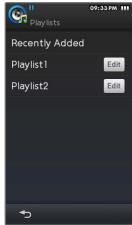

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اختر <Playlists> (قوائم التشغيل).
٣. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.
٤. اختر <Rename> (إعادة تسمية).
٥. اضرب [] ضربا خفيفا في الزاوية اليمنى لقائمة التشغيل.
٦. قم بتحرير اسم قائمة التشغيل الخاصة بك واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
 - لاستخدام لوحة المفاتيح، انظر صفحة ٣٥.
 - سوف يتم تغيير اسم قائمة التشغيل.


لحذف قائمة التشغيل

- اتبع الخطوات 1 – 3 المذكورة أعلاه.
٤. اختر <Delete> (حذف).
 ٥. اختر قائمة التشغيل المرغوب فيها واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
 - اضرب ايقون [] ضربا خفيفا من أجل اختيار كل الملفات.

▪ لا يمكن حذف قائمة التشغيل 1. 
ملاحظة


خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك (متابعة)

إضافة الملف الى قائمة التشغيل

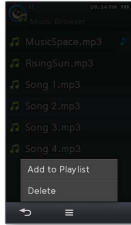

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اختر <Music Browser> (متصفح ملفات الموسيقى).
٣. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.
٤. اختر <Add to Playlist> (إضافة الى قائمة التشغيل).
٥. اختر قائمة التشغيل المرغوب فيها.
٦. اختر الملف لإضافته واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
 - اضرب ايقون [] لاختيار كل الملفات.
 - سوف يتم إضافة الملف المختار الى قائمة التشغيل.

لتشغيل الملف في قائمة التشغيل

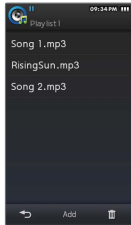

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اختر <Playlists> (قوائم التشغيل).
٣. اختر قائمة التشغيل المطلوبة.
٤. اختر ملف الموسيقى للتشغيل.
 - سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

خلق قائمة التشغيل على مشغل MP3 الخاص بك (متابعة)

لحذف الملف في قائمة التشغيل

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر <Playlists> (قوائم التشغيل).

٣. اختر قائمة التشغيل المطلوبة.



٤. اضرب ايقون  [] ضربا خفيفا.

■ اضرب [Add] [] لإضافة الملف الى قائمة التشغيل الحالية.

٥. اختر الملف لحذفه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اضرب ايقون  [] لاختيار كل الملفات.

■ يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

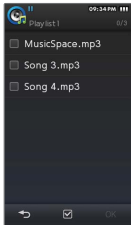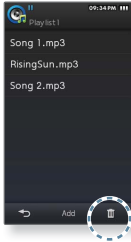

■ قبل أن تبدأ ! - اضرب ايقون [≡] على شاشة تشغيل الموسيقى.





لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى.

١. اختر <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي (DNSe)).

٢. اختر DNSe المطلوب.

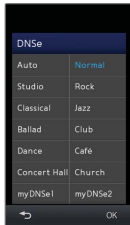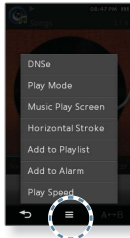

■ سوف تقوم وظيفة <Auto> (تلقائي) بتحديد وضع DNSe المماثلة في حالة احتواء ID3 Tag بملف الموسيقى على معلومات نوع الموسيقى.



■ يمكنك ضبط خيارات DNSe لـ <myDNSe1> و <myDNSe2> في <Settings> (الإعدادات) ← <Sound> (صوت) ← <myDNSe> (الخاصة بـ DNSe).

■ ما هي DNSe ؟

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تثير الصوت لمشغل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزود بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تسمع اليها.

لضبط وضع التشغيل



اختر وضع التشغيل من الخيارات التالية.

١. اختر <Play Mode> (وضع التشغيل).

٢. اختر وضع التشغيل المطلوب.

خيارات وضع التشغيل

- **Normal** (عادي) : يشغل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية مرة واحدة.
- **Repeat** (تكرار) : يعيد تشغيل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية.
- **Repeat One** (تكرار واحدة) : يعيد تشغيل الملف الواحد.
- **Shuffle** (خلط) : يعيد تشغيل كل الملفات في قائمة الموسيقى الحالية بالترتيب العشوائي.

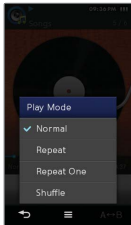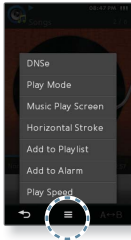



استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى

اختر الصورة الخلفية من صور يزود بها من أجل عرضها عندما تستمع الى الموسيقى.

١. اختر <Music Play Screen> (شاشة تشغيل ملفات الموسيقى).

٢. اختر شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

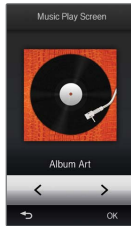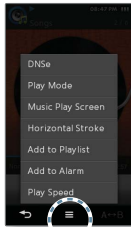

خيارات شاشة تشغيل الموسيقى

- **Album Art** (الألبوم الفني) : يتم عرض صورة غلاف الألبوم إذا احتوت ملصقات ID3 Tag لملف الموسيقى على صورة غلاف الألبوم. يدعم حجم البيانات لصور غطاء الألبوم أقل من 2 ميغابايت.
- **Spectrum** (طيف)، **Passionate** (متحمس)، **Sweet** (لطيف)، **Quiet** (هادئ)، **Cheerful** (مبتهج): يمكنك ضبط الصور النشطة المتعددة كصورة خلفية أثناء الاستماع الى الموسيقى.



■ ما هو ID3-Tag ؟

ملحظة ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

ضبط ستروك الأفقي

يمكنك ضبط فاصلة الضربة لمسح ملف الموسيقى المشغل عن طريق جرّ إبهامك أو أصابعك أفقياً.

١. اختر **<Horizontal Stroke>** (علامة أفقية).

٢. اختر الضربة الأفقية المرغوب فيها.

- اختر واحداً من **<1 Song>** (أغنية واحدة)، **<5sec Skip>** (تجاوز لمدة 5 ثوان)، **<10sec Skip>** (تجاوز لمدة 10 ثوان)، **<30sec Skip>** (تجاوز لمدة 30 ثانية) و**<1min Skip>** (تجاوز لمدة دقيقة واحدة). سوف يضبط الوقت الإجمالي الذي سوف يتم تخطيه كلما تجرّ إصبعك أثناء تشغيل ملف الموسيقى.

■ قد تختلف فاصلة التخطي عن الفاصلة الحقيقية، اعتماداً على الملف.



ملاحظة



إضافة الموسيقى الحالية إلى قائمة التشغيل

يمكنك إضافة ملف الموسيقى الحالية إلى قائمة التشغيل المرغوب فيها.

١. اختر **<Add to Playlist>** (إضافة إلى قائمة التشغيل).

٢. اختر قائمة التشغيل المرغوب فيها.

- سوف تتم إضافة الموسيقى الحالية إلى قائمة التشغيل.

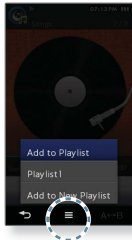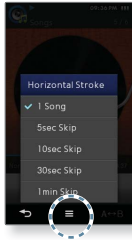

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)


للإضافة الى صوت المنبه

يمكنك أن تضيف ملف الموسيقى المفضلة الى قائمة صوت المنبه، ولذلك في الوقت التالي، تسمع صوت المنبه المحول. انظر صفحة ١١٨ لضبط المنبه.

١. اختر **<Add to Alarm>** (إضافة إلى المنبه).

٢. اختر **<Yes>** (نعم).

■ سوف تتم إضافة الموسيقى الحالية الى قائمة صوت المنبه.

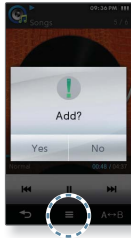

■ يمكن إضافة 5 ملفات موسيقى الى صوت المنبه على الحد الأقصى.



ملاحظة

لضبط سرعة التشغيل

يمكن زيادة أو خفض السرعة لتشغيل الموسيقى المفضلة عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

١. اختر **<Play Speed>** (سرعة التشغيل).

٢. اختر سرعة التشغيل المرغوب فيها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

■ لا يمكن لك أن تختار **<Play Speed>** (سرعة التشغيل) أثناء توصيل المشغل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث (Bluetooth).



ملاحظة

مشاهدة الصور

يمكنك تكبير الصورة أو ضبط الصورة المرغوب فيها كصورة خلفية.

■ قبل أن تبدأ ! - قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية. 

مشاهدة الصور

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر ملف الصورة المطلوبة.

■ <Skin> مجلد يتم فيه التخزين كصورة خلفية. أنظر صفحة ٧٨.


■ <Captured> (الالتقاط) مجلد يتم فيه التخزين كصورة مأخوذة في وضع الفيديو. انظر صفحة ٥٥.



للانتقال الى الصورة السابقة/التالية.

اضرب ايقون [< ، >] على شاشة مشاهدة الصورة.

■ اضرب ايقون [<< ، >>] لمشاهدة المنظر الطبيعي.

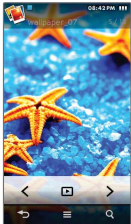

■ سوف يتم عرض [< >] اذا قدمت ملفات الصور موجز المعلومات الخاطئة.

■ قد يتم تحميل بعض الصور ببطء. 

تكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة.

١. اضغط ايقون [Q] على شاشة مشاهدة الصورة.

■ يتم عرض قضيب الزوم.

٢. استخدم قضيب الزوم لتكبير الصورة كما تريد.



■ لإلغاء وظيفة تكبير الصورة، اضغط شاشة اللمس مرة واحدة واضرب ايقون [↶] ضربا خفيفا.



ملاحظة

لمشاهدة الصورة المكبرة

جرّ الصورة المكبرة للانتقال الى جزء الصورة للتكبير.

مشاهدة عرض الانزلاق

يمكنك تشغيل الصور في عرض الانزلاق.

اضرب ايقون [▶] على شاشة مشاهدة الصورة.

■ سوف يبدأ عرض الانزلاق.

■ يمكنك أيضا بدء عرض الانزلاق في وضع المشاهدة المسبقة للصورة.



ملاحظة



لإيقاف عرض الانزلاق

اضرب على الشاشة في وضع عرض الانزلاق.

استخدام قائمة الصورة

■ قبل أن تبدأ ! - اضرب ايقون [≡] على شاشة مشاهدة الصورة.




لضبط تأثير عرض الانزلاق

يمكنك ضبط تأثير النقل بطريقة تحويل الصورة الحالية الى الصورة التالية أثناء مشاهدة عرض الانزلاق.

١. اختر <Slideshow Effect> (تأثير عرض الشرائح).

٢. اختر تأثير عرض الانزلاق المرغوب فيه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

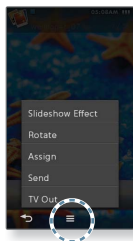


لتدوير الصورة

يمكن لك أن تدور الصورة على حسب تفضيلك.

١. اختر <Rotate> (تدوير).

٢. اختر الزاوية المطلوبة.

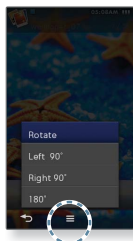

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

■ قبل أن تبدأ ! - اختر صورة مرغوب فيها واضرب ايقون [≡] على شاشة مشاهدة الصورة.




لاختيار الصورة كصورة خلفية

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على الصورة الخلفية للشاشة.

١. اختر <Assign> (تعيين) ← <My Skin> (المظهر المفضل).

٢. اختر <Yes> (نعم).

■ تضبط الصورة المختارة على الصورة الخلفية.

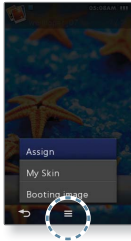

لاختيار الصورة كصورة بدء التشغيل

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على وضع عرضها عند بدء تشغيل الوحدة.

١. اختر <Assign> (تعيين) ← <Booting Image> (صورة تمهيد التشغيل).

٢. اختر <Yes> (نعم).

■ تضبط الصورة المختارة على صورة بدء التشغيل.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

نقل الصورة الى جهاز بلوتوث

يمكنك نقل ملفات الصورة الى الجهاز الخارجي المتساق مع بلوتوث.


١. اختر <Send> (إرسال).

٢. اختر جهاز بلوتوث مرغوب فيه.

■ إذا لم يوجد جهاز البلوتوث الذي تريده في القائمة، اضرب ايقون [] لمسح أجهزة جديدة. انظر صفحة ١٠٦.

٣. تأكد من التوصيل على جهاز البلوتوث الخارجي.

■ سوف يتم نقل ملف الصورة الى جهاز البلوتوث الخارجي.

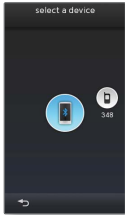

لمشاهدة الصورة على شاشة التلفزيون

يمكنك مشاهدة ملف الصورة على شاشة التلفزيون. للحصول على أكثر المعلومات، انظر صفحة ٣٨.

قراءة النص

بغض النظر عن شكل رواية، مخطوطة لرواية جديدة، أو أوراق البحث، يمكن لك أن تقرأها بواسطة مشغل MP3... أثناء الاستماع الى الموسيقى !


- ★ قبل أن تبدأ ! - قم بتشغيل المشغل وافحص البطارية.
- اضبط لغة النص المفضلة في **<Settings>** (الإعدادات) ← **<Language>** (اللغة) ← **<Contents>** (المحتويات). انظر صفحة ٤٣.

قراءة النص

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر ملف النص المطلوب.

- يتم عرض ملف النص في الشاشة الكاملة.
- اضرب الشاشة عندما تريد عرض المعلومات حول النص والأيقونات.

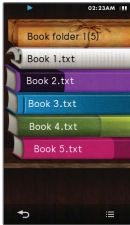

للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية

جرّ أفقياً على شاشة مشاهدة النص.

لضبط المؤشرة (Bookmark)


اضبط مؤشرة للرجوع الى النقطة الخاصة في النص في أي وقت.

١. اضرب ايقون [B.MARK] في الصفحة المطلوبة التي تريدھا أثناء مشاهدة النص.

٢. اختر <Add Bookmark> (إضافة إشارة مرجعية).

■ سوف يضع المؤشر في الصفحة الحالية مع رمز [] المعروف على قضيب مسح النص في الشاشة الكاملة.

■ يمكن ضبط Bookmark واحدا لكل ملف نص.

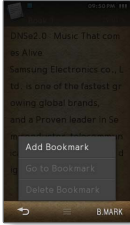


للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

١. اضرب ايقون [B.MARK] ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.

٢. اختر <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) أو <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية).

■ عند اختيار <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية)، سوف يتم الانتقال الى علامة Bookmark المختارة، وعند اختيار <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية)، سوف تتم إزالة علامة Bookmark المختارة من ملف النص.

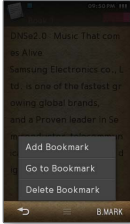


- قبل أن تبدأ ! - اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.

لضبط نوع مشاهد النص

اختر النوع الذي تريده من أجل عرض النص.

١. اختر **Text Viewer Type** <(نوع عارض النص)>.

٢. اختر نوع مشاهد النص المرغوب فيه واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

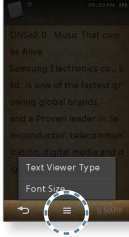


لتغيير حجم الحرف المطبعي

يمكن لك أن تغير حجم الحرف المطبعي للنص.

١. اختر **** (حجم الخط).

٢. اختر حجم الحروف المطلوب.

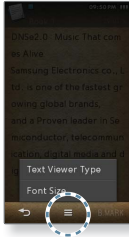

استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية


مشغلك مجهز بفتحة الذاكرة الداخلية المتساقفة مع بطاقات microSD™ و microSDHC™ التي تستخدم لاحتياط البيانات أو نقل الملفات والبيانات.

■ قبل أن تبدأ ! - بطاقة الذاكرة الخارجية اختيارية.



إدخال بطاقة الذاكرة الداخلية


اتجه الجانب الأمامي لبطاقة الذاكرة الى أعلى وأدخله الى النهاية حتى تسمع صوت الطقطقة الذي يشير الى تركيب البطاقة بإحكام.

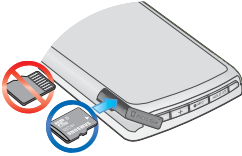

إزالة بطاقة الذاكرة الخارجية

اضغط الطرف النهائي لبطاقة الذاكرة قليلاً.

■ سوف تفصل بطاقة الذاكرة من الفتحة.

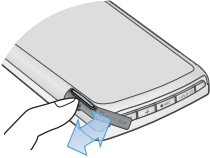

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء استخدامه. قد يسبب ذلك خلل البطاقة والمشغل والبيانات المخزنة فيها.



تحذير


■ يقبل مشغلك بطاقات microSD™ و microSDHC™ بسمعة 8 غيغابايت على الحد الأقصى. (إذا استخدمت بطاقة الذاكرة غير المتساقفة، فقد يسبب ذلك الخلل أو لا تستطيع إزالتها : لا يمكن للمشغل إدراكها.)

■ لا تدخل بطاقة الذاكرة رأساً على عقب أو باتجاه غير صحيح.

■ تأكد من احتياط البيانات المهمة. لا تتحمل شركة سامسونج أي مسؤولية عند حدوث فقدان البيانات الناتجة عن خلل بطاقة الذاكرة.

تشغيل الملف الموجود في بطاقة الذاكرة الخارجية

يمكنك تشغيل ملفات الصور والفيديو والنص والموسيقى الموجودة في بطاقة الذاكرة الخارجية مباشرة عن طريق المشغل.

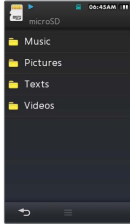

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.

٣. اختر الملف المطلوب.

■ سوف يبدأ تشغيل الملف.

■ ايقون  : ملف الفيديو

■ ايقون  : ملف الموسيقى

■ ايقون  : ملف الصورة

■ ايقون  : ملف النص

■ لا يمكنك تشغيل الملف بالتصاميم التي لا تدعمها المشغل.



ملاحظة


■ لا تعمل بعض الخيارات للقائمة عندما تقوم بتشغيل ملف موجود في بطاقة الذاكرة.



تحذير

نقل الملف الموجود في بطاقة الذاكرة الى المشغل

يمكنك نقل ملف موجود في بطاقة الذاكرة الى المشغل.

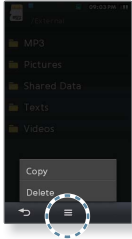

١. اختر ايقون على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.

٣. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.

٤. اختر <Copy> (نسخ).


٥. اختر الملف المرغوب فيه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اضرب ايقون [☒] ضربا خفيفا لاختيار كل الملفات.

٦. اختر <Yes> (نعم).

■ سوف يتم انقل الملف المختار الى المشغل.

■ لإلغاء النقل، اضرب <Cancel> (الغاء) ضربا خفيفا.

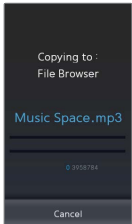


■ سوف يتم حفظ الملف المنقول من بطاقة الذاكرة في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Shared Data> (دفتر العناوين).



ملاحظة

حذف الملف الموجود في بطاقة الذاكرة الخارجية

يمكنك حذف الملف الموجود في بطاقة الذاكرة مباشرة عن طريق المشغل.

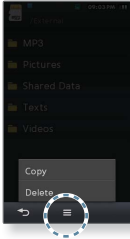

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.

٣. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.

٤. اختر <Delete> (حذف).

٥. اختر الملف المرغوب فيه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اضرب ايقون [] ضربا خفيفا لاختيار كل الملفات

٦. اختر <Yes> (نعم).

■ سوف يتم حذف الملف المختار من بطاقة الذاكرة.

لنقل الملف الموجود في المشغل الى بطاقة الذاكرة

يمكنك نقل الملف الموجود في المشغل الى بطاقة الذاكرة.



File Browser

١. اختر ايقون على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.

٣. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.


٤. اختر <Copy to microSD card> (النسخ إلى بطاقة microSD).

٥. اختر الملف المرغوب فيه واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اضرب ايقون [☑] ضربا خفيفا لاختيار كل الملفات.

٦. اختر <Yes> (نعم).

■ سوف يتم نقل الملف المختار الى بطاقة الذاكرة.

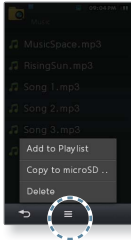

■ سوف يتم حفظ الملف المنقول من المشغل في مجلد <Shared Data> (دفتر العناوين) لبطاقة الذاكرة.



ملاحظة

الاستماع الى راديو FM

يمكنك الاستماع الى برنامج راديو FM أو تسجيله.

■ قبل أن تبدأ ! – صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغل، وافحص البطارية. 

الاستماع الى راديو FM

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

■ سوف يبدأ استقبال راديو FM.



لا ستخد ام و وظيفة الكتم

١. اضرب ايقون  [ضربا خفيفا أثناء الاستماع الى راديو FM.

■ اضرب ايقون  [ضربا خفيفا مرة ثانية للرجوع الى وضع الاستماع.


- صل دائما سماعة الأذن الى المشغل عند بحث أو ضبط الترددات والاستماع الى راديو FM.
- تعمل سماعة الأذن كالهوائي لاستقبال ترددات راديو FM.
- في منطقة الاستقبال الضعيف، قد لا يبحث المشغل تردد FM المتوفر.



تحذير



[الوضع اليدوي]

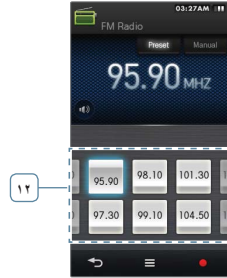

[وضع الضبط المسبق]

يقون موجة التردد السابقة	٧	يقون وضع اليدوي	١
يقون الكتم	٨	يقون موجة التردد التالية	٢
مؤشر موقع التردد	٩	مؤشر التردد الحالي (ميغاهرتز)	٣
قرص مسح الترددات	١٠	يقون القائمة	٤
يقون الإرجاع	١١	يقون التسجيل	٥
يقون الموجة المسبقة الضبط	١٢	يقون وضع الضبط المسبق	٦

■ صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا.



ملاحظة

لبحث محطات FM

اضغط وامسك ايقون [<، >] وبعد ذلك حرّر الوضع اليدوي.
■ سوف يتوقف البحث على أقرب تردد من جزء يتم تحرير الايقون فيه.

أو،



اضرب ايقون [<، >] ضربا خفيفا لمسح الترددات واحدا فواحدا في الوضع اليدوي.
■ ينتقل الى الترددات كلما يضغط على هذا الايقون.

أو،



في وضع اليدوي، أدر قرص مسح الترددات كأنك ترسم شكل الحلقة.

لتسجيل بث راديو FM

يمكنك لك أن تسجل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

اختر تردد الراديو للتسجيل على شاشة راديو FM واضرب ايقون [] ضربا خفيفا.

■ يبدأ تسجيل المشغل.



لإيقاف التسجيل


١. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا أثناء التسجيل.

■ يتم عرض الرسالة وهي تسألك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.

٢. اختر <Yes> (نعم) أو <No> (لا).

■ عند اختيار <Yes> (نعم)، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.

■ عند اختيار <No> (لا)، لن يتم تشغيل الملف المسجل.

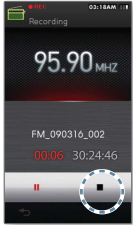

■ لتوقف التسجيل مؤقتا، اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.

■ يخزن الملف المسجل في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Recorded Files> (الملفات المسجلة) ← <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد (FM)).

■ يمكن أن يصل وقت تسجيل لكل ملف الى 5 ساعات.



ملاحظة

التحويل الى وضع مسبق الضبط أو وضع اليدوي

للتحويل الى وضع الضبط المسبق

اختر هذا الوضع إذا أردت البحث عن المحطة المسبقة الضبط داخل المحطات المسبقة الضبط والم محفوظة لـ FM في كل مرة.

اضرب [**Preset**] في وضع اليدوي.



■ إذا لم تضبط الترددات المسبقة الضبط، لن يتحول المشغل الى وضع الضبط المسبق.



للتحويل الى وضع المؤلفة اليدوية

اختر هذا الوضع إذا أردت البحث عن التردد الواحد داخل موجة FM في كرة مرة.


اضرب [**Manual**] في وضع مسبق الضبط.



لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط

يمكنك تخزين 30 محطة في ذاكرة مشغل MP3 على الحد الأقصى وعودتها عن طريق ضرب ايقون واحد فقط.

اليديوي – اختر المحطات فقط التي تريد تخزينها.

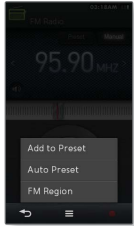

١. اختر التردد للضبط المسبق في الوضع اليديوي واضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا.

٢. اختر <Add to Preset> (إضافة إلى الإعداد المسبق).
■ سوف تتم إضافة التردد المختار إلى قائمة الضبط المسبق.

الآلي – يتم تخزين كل المحطات التي يستقبلها المشغل تلقائيا.



١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا على شاشة راديو FM.

٢. اختر <Auto Preset> (إعداد مسبق تلقائي).

٣. اختر <Yes> (نعم).

إلغاء الضبط المسبق الآلي

عندما تريد إلغاء الضبط المسبق الآلي، اضرب ايقون [⏮] ضربا خفيفا.

■ يتم إلغاء الضبط المسبق ويتم تخزين الترددات المبحوثة قبل إلغاء الضبط المسبق.

للاستماع الى المحطات المسبقة الضبط

اختر موجة التردد المسبقة الضبط التي تريدها في وضع مسبق الضبط.
■ يمكن لك أن تستمع الى تردد الراديو المخزن.



حذف المحطة المسبقة الضبط

يمكنك إزالة موجة التردد المسبقة الضبط من قائمة المحطات المسبقة الضبط.

١. اضرب ايقون [≡] ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.


٢. اختر **Delete from Preset** (حذف من الإعداد المسبق).

٣. اختر موجة التردد للحذف واضرب **OK** (موافق) ضربا خفيفا.

■ اضرب ايقون [☑] لاختيار موجات الترددات المسبقة الضبط كلها.

٤. اختر **Yes** (نعم).

■ يتم حذف الموجة المسبقة الضبط والمختارة.

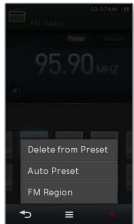

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لضبط منطقة FM

يمكن لك أن تغيّر ضبط منطقة FM مستعدا للسباحة الخارجية.

١. اضغط ايقون [≡] ضريبا خفيفا على شاشة راديو FM.

٢. اختر <FM Region> (منطقة تعديل التردد (FM)).

٣. اختر منطقة FM المطلوبة.

▪ مدى التردد على حسب المنطقة

ابحث عن ترددات FM بوحدة 50 كيلوهرتز في ما بين 87.50 كيلوهرتز ~ 108.00 كيلوهرتز.	Worldwide (شئى أنحاء العالم)
ابحث عن ترددات FM بوحدة 100 كيلوهرتز في ما بين 87.5 كيلوهرتز ~ 108.0 كيلوهرتز.	USA (الولايات المتحدة الأمريكية)
	Korea (كوريا)
ابحث عن ترددات FM بوحدة 100 كيلوهرتز في ما بين 76.0 كيلوهرتز ~ 108.0 كيلوهرتز.	Japan (اليابان)

٤. اختر <Yes> (نعم) أو <No> (لا).

▪ اختر <Yes> (نعم) لبدء إعداد الضبط المسبق الآلي للمنطقة المختارة واختر <No> (لا) لتغيير المنطقة فقط.

▪ سوف تحذف ترددات الراديو المخزنة سابقا عندما تغيّر <FM Region> (منطقة تعديل التردد (FM))

على مشغلك




▪ يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغل.

تشغيل ألعاب الفيديو

يجهز مشغل MP3 الخاص بك بالألعاب الالتهابية التي تم تحميلها سابقا !

تشغيل ألعاب الفيديو

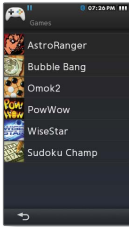

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر اللعب المطلوب.

- قد يتم تغيير أنواع الألعاب أو إضافتها دون أشعار مسبق.
- للحصول على أكثر المعلومات، انظر جزء المساعدة للعب الخاص به.



ملاحظة

أسترو رانجير (AstroRanger)

هذه هي لعبة ضربة الإيقاع الموسيقي وسوف تحصل على النقاط عن طريق ضرب الزر المتشابه مع الهدف عندما يظهر الشيء الهدف في منطقة الهدف على حسب الموسيقى المختارة.

- اختر الموسيقى والمستوى ونوع الزر عندما تبدأ اللعبة.
- سوف تحصل على أكثر نقاط عن طريق شراء مواد اللعبة في المحل.



ضربة الفقاعة (Bubble Bang)

يجب عليك أن تحصل على النقاط المحرزة بواسطة انفجار الفقاعات الكثيرة على قدر الإمكان داخل الوقت المعين.

اضرب أو انزلق الفقاعة من أجل انفجارها.



أوموك 2 (Omok2)

من أجل فوز هذا اللعب الاستراتيجي، ضع قطعك بصف متوصل مكون من ٥ أحجار أفقيا، عموديا أو قطريا قبل أن يكمل المقاوم إنتاج الصف المتوصل.



اضرب على المنطقة التي تريدها لوضع الحجر، ويتم تكبير هذه المنطقة.

اضرب على الموقع الصحيح لوضع الحجر أثناء تكبير المنطقة.

■ ويتم وضع حرك على ذلك الموقع.

■ اذا لم تلعب في دورك في وقت محدد، يتحول الدور الى المقاوم.


■ من أجل الخروج من شاشة اللعب عند تشغيل اللعب، اضرب الزاوية السفلى اليسرى على شاشة اللمس.



ملاحظة

لتنشغيل لعبة اوموك للشخصين في وضع البلوتوث

- ★ قبل أن تبدأ ! - اذا تم توصيل المشغل الى سماعة رأس استيريو البلوتوث، الهاتف الجوال أو الجهاز الخارجي، افصله أولاً. اضبط وضع البلوتوث للمشغل على حالة التشغيل. انظر صفحة ١٠٣.

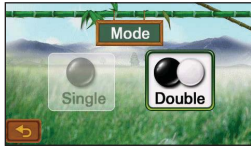

١. قم بتشغيل <Omok2> (أوموك 2) في جهاز YP-M1 واختر وضع <Double>.

٢. اختر <Wait> على لاعب واحد واختر <Connect> (هل تريد الاتصال) على لاعب آخر.

- تم عرض YP-M1 على جهاز YP-M1 الذي يختار <Connect> (هل تريد الاتصال).

٣. اختر <YP-M1>.

- يتم توصيل البلوتوث ويبدأ لعب لاعب - ٢.



بووواو (PowWow)

هذا هو لعب إطلاق النار ويمكنك الحصول على النقاط أو الإصابات بواسطة إطلاق النار على الهدف المتحرك.



- اضرب الهدف المتحرك.
- إذا أردت إعادة تحميل البندقية، اضرب <Reload> على الشاشة.

WiseStar

هذه لعبة لغز وسوف تحصل على النقاط عن طريق ترتيب 3 كواكب بصف واحد أفقياً أو عمودياً، وعندئذ سوف يتم الانفجار مع تغير اللون الخلفي.

- اختر كوكبا واستبدله بكوكب محيط.
- كواكب [☀️]، [🌑]، [🌒]، [🌓] و [🌔] هي المواد الإضافية التي يمكنك باستخدامها انفجار الكواكب المحيطة عن طريق ضرب زر [🌑] مرتين.




سودوكو تشامب (Sudoku Champ)

هذا هو لعب اللوحة للتدريب العقلي ويجب عليك أن تملأ الأرقام من 1 إلى 9 في كل 9×9 صف وعمود و 3×3 خلية أيضا.

اختر صندوق فارغ واملأ الأرقام من 1 إلى 9 باستخدامها مرة واحدة فقط على لوحة الرقم كما يلي.

- اضرب <Memo> (ذاكرة) ضربا خفيفا لتخمين أكثر من رقم واحد لصندوق فارغ وأدخله.
- اضرب <Menu> (القائمة) ← <Hint> ضربا خفيفا لعرض الرقم الصحيح في الصندوق.
- اضرب <Menu> (القائمة) ← <Checkup> ضربا خفيفا لفحص الصندوق الذي تدخل الرقم الخاطئ فيه.

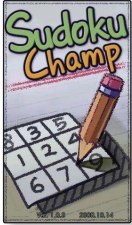

استخدام bluetooth

باستخدام جهاز البلوتوث (Bluetooth) اللاسلكي، يمكن لك أن توصل مشغّل الى أجهزة البلوتوث (Bluetooth) الأخرى دون الأسلاك وتتبادل البيانات وتكالم دون استخدام اليد، أو الاستمتاع بالموسيقى باستخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث.

ما هي BLUETOOTH ؟

- يمكن أن يسبب جهاز **Bluetooth** الضوضاء أو سوء الأداء على حسب حالات الاستخدام.
- تتداخل الإشارة المادية، مثلا، اذا مسكت المشغّل في اليد واستعملت سماعة رأس الاستيريو في أذنانك.
- عندما يربط جزء الوحدة مع نظام الاستقبال/النقل للمشغّل أو جهاز البلوتوث.
- تحدث مشكلات النقل/الاستقبال بسبب الجدار، الزاوية أو تقسيم المكتب.
- التداخل الكهربائي من الأجهزة التي تستعمل نفس موجة التردد وتحتوي على المعدات الطبية، فرن الميكروويف و LAN اللاسلكي.
- عند زوج جهاز بلوتوث مع المشغّل، اجعل زوجهما في مسافة قصيرة على قدر الإمكان.
- كلما تبعد المسافة بين المشغّل وجهاز البلوتوث، تصبح النوعية غير جيدا. اذا تجاوزت المسافة الحد، يتم فصل الاتصالات.
- لا نوصي بأنك تستخدم وضع مشاهدة النص والصورة أثناء الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو لأن ذلك يسبب تلف أداء المشغّل واتصالات بلوتوث.
- في منطقة حساسة الاستقبال الضعيفة مثل داخل المصعد أو تحت الأرض، لن قد يعمل توصيل بلوتوث بشكل صحيح.
- المسافة القصوى للتوصيل اللاسلكي بين المشغّل و **Bluetooth** هي ١٠ أمتار. سوف يفصل التوصيل تلقائيا اذا كانت المسافة في خارج هذا المدى. سوف تفقد نوعية الصوت في مكان وجودالعوائق مثل الجدار أو الباب حتى لو كانت المسافة في هذا المدى. حتى في هذا النطاق، قد تتلف نوعية الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.

ضوابط بلوتوث

افحص ضوابط البلوتوث للمشغل قبل استخدام هذه الوظيفة.

- قبل أن تبدأ ! - اضرب ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

لضبط على وضع البلوتوث

يجب عليك أن تضبط وضع البلوتوث للتشغيل اذا أردت توصيل المشغل الى جهاز البلوتوث الخارجي.

اضرب ايقون  [ضربا خفيفا.

- عندما يضبط وضع البلوتوث على حالة التشغيل، يتحول المؤشر الى ايقون  [مع رمز .



- عند عدم الاستخدام، اضبط <My Info> (معلوماتي) ← <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) على حالة <Off> (إيقاف التشغيل).



ملاحظة

- اذا تركت <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) على حالة <On> (تشغيل)، يقل وقت استخدام البطارية.
- ميزات بلوتوث لهذا المشغل تعمل جيدا في منتجات سامسونج. اذا استخدمت ميزات بلوتوث في منتجات شركات أخرى، قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح.

- وصف أيقونات البلوتوث

 : وصف أيقونات البلوتوث
 : موصول الى سماعة رأس الاستيريو  : موصول الى الهاتف المتنقل


- لا تستخدم وظيفة بلوتوث لأغراض غير القانونية (النسخة المنتحلة، التصنت والاتصالات اللاسلكية غير القانونية، وغيرها للأغراض التجارية).
- لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية لتلك الحالات غير القانونية والنتائج المتعلقة بها.



تحذير

- ★ قبل أن تبدأ ! - اضرب أيقون [] واضرب أيقون [] ضريبا خفيفا.


إلغاء وضع البلوتوث

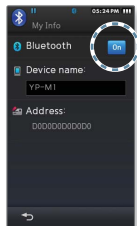

- اختر <My Info> (معلوماتي).
 - اضرب [On] بجانب مادة البلوتوث.
- يتحول المؤشر الى ايقون [Off] أثناء عرض رمز [].

إعادة تسمية جهاز بلوتوث

يمكنك إعادة تسمية جهاز البلوتوث في قائمة الجهاز.

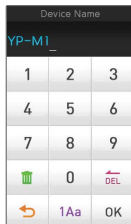

- اختر <My Info> (معلوماتي).
 - اضرب صندوق الدخل في المتوسط.
 - قم بإعادة تسمية الجهاز.
- لاستخدام لوحة المفاتيح، انظر صفحة ٣٥.

توصيل جهاز البلوتوث

إذا أردت استخدام وظيفة البلوتوث، امسح جهاز بلوتوث وصله الى مشغلك أولاً.



- قبل أن تبدأ ! - أولاً، اضبط وضع البلوتوث للمشغل من أجل تشغيله. وأيضاً اضبط جهاز بلوتوث مرغوب فيه على وضع تشغيل البلوتوث. (راجع دليل المستخدم لجهاز البلوتوث.) إذا تم توصيل المشغل الى جهاز بلوتوث سابقاً، افصله أولاً.

اضبط خيار البحث



يمكنك البحث عن أجهزة البلوتوث التي تكون متوفرة في خدمة البلوتوث المختارة فقط.

١. اضغط ايقون [≡] ضرباً خفيفاً.

٢. اختر <Search Option> (خيار البحث).

٣. اختر جهاز بلوتوث مرغوب فيه واضرب <OK> (موافق) ضرباً خفيفاً.

- سوف يقوم المشغل بمسح الأجهزة التي تكون متوفرة في الخدمة المختارة فقط.

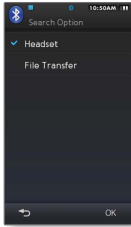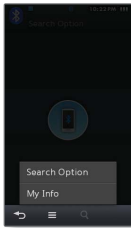

توصيل جهاز البلوتوث (متابعة)

لتسجيل جهاز بلوتوث جديد

ابحث عن جهاز جديد وسجله في مشغلك. تحتاج الى تسجيله مرة واحدة فقط.

١. اضغط ايقون [] ضربا خفيفا.

■ يتم مسح أجهزة البلوتوث المتوفرة.

■ يمكنك استخدام ايقون الصفحة من أجل مسح في ما بين أجهزة البلوتوث في القائمة واختيار جهاز مطلوب.

٢. جرّ جهاز البلوتوث المختار الى ايقون [].

٣. اختر خدمة البلوتوث المطلوبة واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ اذا تم عرض نافذة الإدخال لكلمة المرور، فأدخل <0000>، وإذا لم تكن كلمة المرور <0000>، راجع دليل المستخدم لجهاز البلوتوث حول كلمة المرور.

■ عند إكمال التوصيل، سوف تشاهد مؤشر التوصيل بين ايون الجهاز وايقون [].



■ سوف يحاول المشغل تلقائيا التوصيل الى جهاز البلوتوث اذا قمت بإعادة بدء المشغل أو جهاز البلوتوث الخارجي.



ملاحظة

توصيل جهاز البلوتوث (متابعة)


لتوصيل جهاز التبلوتوث المسجل

يمكنك التوصيل الى جهاز البلوتوث مباشرة، اذا كان مسجلا في المشغل سابقا.

١. اختر وجّر جهاز البلوتوث المسجل الى ايقون [].

٢. اختر خدمة البلوتوث المطلوب واضرب <OK> (موافق) ضريبا خفيفا.

- يمكنك استخدام ايقون الصفحة في الزاوية اليمنى الأعلى من اجل المسح في ما بين أجهزة البلوتوث في القائمة واختر واحدا منها.
- عند إكمال التوصيل، سوف تشاهد مؤشر التوصيل بين ايقون الجهاز وايقون [].

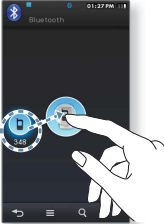

استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث

يمكن لك أن تستخدم سماعة رأس استيريو بلوتوث لكي تستمتع بالموسيقى بصوت استيريو ممتاز النوعية، دون الأسلاك!

لتوصيل سماعة رأس استيريو البلوتوث

١. صل سماعة رأس استيريو البلوتوث.
 - انظر صفحات ١٠٦ – ١٠٧ للتفاصيل.
 - عندما يكمل التوصيل بشكل ناجح، سوف تشاهد أيقون [🔊] على شاشة العرض.
٢. قم بتشغيل الملف الذي تختار به.
 - يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس استيريو البلوتوث.

- لا تدعم وظيفة البلوتوث عندما تستمع الى راديو FM أو تشغيل الألعاب. قد لا تعمل أثناء التشغيل في بعض ملفات الفيديو والموسيقى.
- استخدم سماعة رأس استيريو البلوتوث المعتمدة.
- قد لا يكون هذا المشغل متساق مع كل سماعات رأس استيريو البلوتوث.
- سماعة رأس الاستيريو المتساوقة مع البلوتوث



الموديل	الشركة
YA-BS300	SAMSUNG
YA-BH270B	
HBH-DS200	Sony Ericsson
HBH-DS970	
HBH-DS980	
GBH-S100	MobiFren
S9-HD	MOTOROLA
V20	I.Tech

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث

يمكن لك أن تحاول مخابرة تليفونية باستخدام مشغلك وتستقبلها عندما توصل الهاتف المتنقل بلوتوث. سوف يعمل المشغل كجهاز فائز فري.

لتوصيل هاتف جوال بلوتوث

صل هاتف جوال بلوتوث مطلوب.

- عند إكمال التوصيل بشكل صحيح، سوف تشاهد ايقون [📶] على شاشة العرض.

- في بعض الهواتف المتنقلة، قد لا تعمل وظائف بحث الجهاز والمخابرة التليفونية (الاتصال/الاستقبال) بشكل صحيح.
- اذا ضغطت زر على الهاتف المتنقل أو اتصلت أو أكملت المخابرة التليفونية عند توصيل البلوتوث بين المشغل والهاتف المتنقل، قد تسمع الضجيج من المشغل.
- يوصى بأنك تستخدم الحروف الانجليزية لاسم جهاز الهاتف المتنقل.



ملاحظة

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

تتلفن باستخدام المشغل



١. في شاشة البلوتوث، اختر **<Call by Number>** (مكالمة حسب الرقم).

٢. اختر رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر.

٣. اضغط ايقون [] ضربا خفيفا.

■ تتلفن الآن للشخص الآخر.

■ إذا كان الهاتف المحمول الموصّل يحتوي على أرقام اختصارات معدة مسبقاً، يمكنك إجراء اتصال مباشرة من المشغل بالضغط مع الاستمرار على آخر رقم من الاختصار.



ملاحظة

تتلفن باستخدام المشغل

في شاشة البلوتوث، اختر **<Redial>** (إعادة الاتصال).


■ أنت الآن تقوم بإجراء مكالمة بأخر رقم تم الاتصال به.

■ قد يتم عرض مسجل المكالمات الأخيرة اعتمادا على الهاتف الجوال.

اختر رقم الهاتف الاخير في مسجل المكالمات للاتصال.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

للاتصال باستخدام تاريخ الاتصال

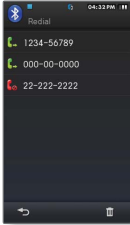

١. في شاشة البلوتوث، اختر **<Call History>** (سجل المكالمات).
٢. اختر رقم الهاتف المطلوب.
 - تتلفن الآن للشخص الآخر.

لحذف رقم الهاتف في تاريخ الاتصال

١. في **<Call History>** (سجل المكالمات)، اضغط ايقون [] ضريبا خفيفا.
٢. اختر رقم الهاتف للحذف واضرب **<OK>** (موافق) ضريبا خفيفا.
٣. اختر **<Yes>** (نعم).
 - سوف يتم حذف رقم الهاتف المختار.


استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لرّد على الهاتف

١. سوف تشاهد <Connect?> (هل تريد الاتصال؟) عندما تكون المخابرة التلفونية.

٢. اختر <Yes> (نعم).


■ يمكنك الآن بدء المكالمة.

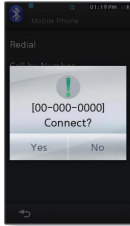

للتحويل الى الهاتف المتنقل أثناء الحوار باستخدام المشغل (YP-M1)

أثناء المكالمة عن طريق المشغل، اختر <Voice to Phone> (نقل الصوت إلى الهاتف).

■ يمكنك الآن المكالمة على الهاتف المتنقل.

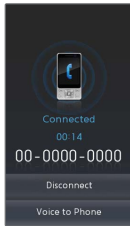

للتحويل الى المشغل (YP-M1) أثناء الحوار باستخدام الهاتف المتنقل

أثناء المكالمة عن طريق المشغل، اختر <Voice to Hands-free> (نقل الصوت إلى حر اليدين).

■ يمكنك الآن المكالمة على جهاز هانزفري.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)


لضبط مستوى الصوت

أثناء التحدث عبر جهاز التحدث اللايوي، اضغط على زر [+] ، [-] لضبط الصوت.

لإكمال الاتصال

اختر <Disconnect> (فصل) أثناء ممارسة الحوار.

■ اكمل التلّفن.

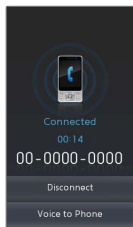

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث

يمكن لك أن تنتقل ملفات الموسيقى، الصورة والفيديو على الأجهزة الخارجية المطاوعة – بلوتوث مثل مشغل MP3، الهاتف المتنقل، الخ الى المشغل أو العكس بالعكس.

نقل الملف على المشغل الى الجهاز الخارجي

■ قبل أن تبدأ ! - افحص ما اذا كان يدعم جهاز البلوتوث وظيفة نقل الملف. (راجع دليل المستخدم للجهاز)



١. صل جهاز البلوتوث المطلوب.

■ انظر صفحات ١٠٦ – ١٠٧ للتفاصيل.

■ بعد اكتمال الاتصال، تظهر شاشة File Transfer (نقل الملفات).

٢. اختر على المجلد المرغوب فيه من أجل عرض قائمة الملف.


٣. اختر ملفا للنقل واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

■ سوف يتم نقل الملف المختار الى الجهاز الخارجي.

■ لا يمكن تشغيل ملفات DRM (قابلة للدفع) على المشغل.



ملاحظة

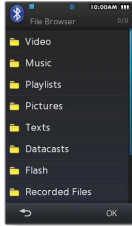

(مثال) شاشة <File Transfer>
(نقل الملف) الخاصة بالمشغل

إلغاء نقل الملف

انقر على <Cancel> (إلغاء) أثناء النقل.

■ يتوقف نقل الملف.

نقل الملفات من/إلى جهاز بلوتوث (متابعة)

الخروج من وضع نقل الملف

١. اضغط وامسك أيقون [] في نافذة قائمة الملف.
 - في كل مرة تضغط على أيقونة []، يعود المشغل إلى الصفحة السابقة وتظهر نافذة غلق نقل الملفات.
٢. اختر <Yes> (نعم).
 - يتوقف وضع نقل الملف.

نقل الملف على الجهاز الخارجي إلى المشغل

- يمكنك نقل الملفات في جهاز البلوتوث الخارجي إلى مشغلك.
-  قبل أن تبدأ ! - إذا تم توصيل المشغل إلى جهاز البلوتوث سابقاً، افصله أولاً. لتوصيل الجهاز الخارجي ونقله إلى المشغل، راجع دليل المستخدم للجهاز.
- عندما يتم عرض نافذة توصيل البلوتوث، اختر <Yes> (نعم).
- يتم حفظ الملفات المنقولة إلى المشغل في مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <Shared Data> (دفتر العناوين).

لفحص جهاز البلوتوث الذي يتم توصيله

يمكنك فحص الاسم، العنوان والخدمات المتوفرة لجهاز البلوتوث الموصول.



١. اختر جهاز البلوتوث الموصول.

٢. اضغط ايقون [≡] ضربا خفيفا.

٣. اختر <Device Info> (معلومات جهازى).

- سوف تشاهد المعلومات حول الجهاز الموصول.
- سوف يتم فحص مواد الخدمة في الجهاز المختار.
- أيقونات الخدمة

- ايقون 🎧 : سماعة رأس استيريو
- ايقون 📞 : الهاتف الجوال
- ايقون 📁 : نقل الملف

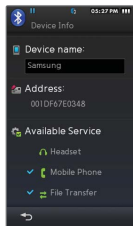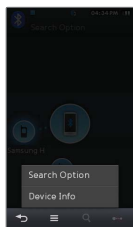

لفصل جهاز البلوتوث

١. اختر جهاز البلوتوث الموصول.

٢. اضغط على أيقونة [] ضربة خفيفة.

■ سوف يتم فصل جهاز البلوتوث.



إزالة جهاز البلوتوث المسجل

■  قبل أن تبدأ ! - إذا تم توصيل المشغل إلى جهاز البلوتوث، قم بفصله أولاً من أجل إزالته.

١. اختر الجهاز للحذف في قائمة الجهاز.

٢. اضغط على أيقونة [] ضربة خفيفة.

■ سوف تتم إزالة الجهاز المختار.




ضبط المنبه

هذا المشغل مجهز بالمنبه الذي يمكنك ضبطه على إخراج اصوت في الوقت المبرمج.

■ قبل أن تبدأ ! - أولاً، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٤٤. 

ضبط المنبه

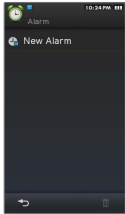

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اختر <New Alarm> (منبه جديد).

٣. اضرب على المادة الأولى تكراراً لاختيار تردد المنبه.

٤. اضرب على المادة الثانية.

٥. اضرب الجزء الأعلى أو الأسفل لأرقام الساعة/الدقيقة وايقون AM/PM من أجل ضبط وقت المنبه واضرب <OK> (موافق) ضرباً خفيفاً.

٦. اضرب على المادة الثالثة تكراراً لاختيار صوت المنبه.

٧. اضرب المادة الرابعة باستمرار من أجل اختيار نوع الذبذبة.

٨. اضرب المادة الخامسة باستمرار من أجل ضبط فاصلة المنبه.

٩. اضرب <OK> (موافق) ضرباً خفيفاً.

١٠. اختر <Yes> (نعم).

■ سوف يتم عرض النافذة لتأكيد الحفظ.

■ يمكن لك أن تخزن 7 ضوابط للمنبه.



ملاحظة




ضبط المنبه (متابعة)

لإيقاف المنبه

سوف يخرج المشغل صوت المنبه في الوقت المبرمج. لإيقاف المنبه، اختر <Alarm Off> (إيقاف المنبه).

لحذف ضبط المنبه

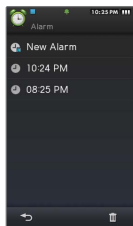

١. اضغط ايقون [] على شاشة قائمة المنبه.
٢. اختر ضبط المنبه للحذف.
 - اضغط ايقون [] ضربا خفيفا لحذف كل ضبط المنبه.
٣. اضغط <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
٤. اختر <Yes> (نعم).
 - سوف يتم حذف المنبه المختار.

■ عندما يوصل المشغل الى جهاز الكمبيوتر، لا تعمل وظيفة المنبه.



تحذير

مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تستقبل المعلومات المحدثّة تلقائياً دون القيام بزيارة ويب سيت المتعلقة بالأخبار، البلوج و UCC كل اليوم.

★ قبل أن تبدأ ! - انقل موقع القناة المرغوب فيها الى المشغل باستخدام <EmoDio>.

مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تشاهد مواقع القناة المضافة الى <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات).

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.


٢. اختر عنوان القناة المطلوبة.

- ايقون  : ملف الفيديو
- ايقون  : ملف الموسيقى
- ايقون  : ملف الصورة
- ايقون  : ملف النص

٣. اختر الملف المطلوب.

■ سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

■ ارجع الى <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات) بـ <EmoDio> للحصول على معلومات تفصيلية. 
ملاحظة

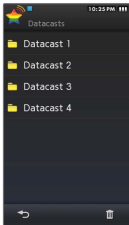

تسجيل الصوت

يمكن لك أن تقوم بتسجيل الصوت.

تسجيل الصوت

للقيام بتسجيل الصوت



١. اختر ايقون [Voice REC] على شاشة القائمة الرئيسية.

٢. اضرب ايقون [Voice REC] [Red Dot] ضربا خفيفا.
■ يبدأ تسجيل المشغل.

- لا تضع الميكروفون قريبا أو بعيدا من فمك لأن ذلك قد يسبب التسجيل غير الجيد.
- لا ينفذ تسجيل الصوت بصورة صحيحة عندما تكون البطارية ضعيفة.



تحذير


لإيقاف تسجيل الصوت

١. اضرب ايقون [■] أثناء التسجيل.

- يتم عرض الرسالة وهي تسالك أنك تريد الاستماع الى الملف الذي قمت بتسجيله.

٢. اختر <Yes> (نعم) أو <No> (لا).

- عند اختيار <Yes> (نعم)، سوف يتم تشغيل الملف المسجل.
- عند اختيار <No> (لا)، لن يتم تشغيل الملف المسجل.

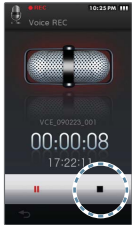

■ لتوقف التسجيل مؤقتاً، اضرب ايقون [||].

- ملحظة  يخزن الملف المسجل في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Recorded Files> (الملفات المسجلة) ← <Voice> (الصوت).
- يمكن أن يستغرق كل التسجيل 5 ساعات على الحد الأقصى.

الاستمتاع بملفات Flash

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ملفات Flash (ملف بتصميم .swf).


مشاهدة ملفات FLASH

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

Flash Player

٢. اختر ملف Flash المطلوب.

- أثناء التشغيل، اضغط [] لعرض أزرار الاتجاه [الأعلى، الأسفل، الأيسر، الأيمن] مع زر <OK> (موافق).

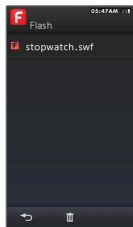


لاستخدام ساعة التوقيت

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

Flash Player

٢. اختر ملف Flash لساعة التوقيت.

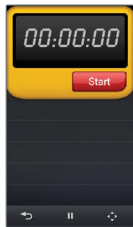

- قد لا تدعم بعض ملفات .swf.
- بالنسبة لبعض ملفات .swf، قد يتوقف المشغل ويعيد الى حالة البدء مرة ثانية أثناء تشغيلها.



استخدام الحاسبة

يجب تشغيل الجهاز الحاسبة المريحة.

استخدام الحاسبة

١. اختر أيقونة على شاشة القائمة الرئيسية.



Calculator

٢. احسب الأرقام بواسطة ضرب شاشة اللمس.



■ اضغط أيقونة [0,000] ضرباً خفيفاً لعرض الأرقام مع آلاف فاصل (,).



ملاحظة

عرض دليل العناوين

يمكنك تنزيل دليل العناوين باستخدام وظيفة Bluetooth للتحقق من رقم الهاتف والاتصال مباشرة بالشخص الآخر عن طريق المشغل.

- ★ قبل أن تبدأ ! - البداية، استخدم وظيفة نقل الملفات باستخدام Bluetooth لتنزيل دليل العناوين من جهاز خارجي. للمزيد من المعلومات، راجع «لتسجيل جهاز خارجي على المشغل». انظر صفحة ١١٥.
- يجب أنت تقوم بإقران هاتفك المحمول مع المشغل قبل إجراء مكالمة في نافذة دليل العناوين. للمزيد من المعلومات، راجع «استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث». انظر صفحة ١٠٩.

عرض دليل العناوين

١. اختر ايقون  على شاشة القائمة الرئيسية.

Address Book

٢. اختر اسما لفحص في شاشة Address Book (دفتر العناوين).

- تظهر معلومات العنوان الذي تم اختياره.




- يتم عرض دليل العناوين بترتيب أبجدي
- يتم حفظ ملفات Address Book (دفتر العناوين) التي تم انتقالها الى المشغل في مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <Shared Data> (دفتر العناوين).
- الملفات ذات تنسيق vCard هي فقط المدعومة لدليل العناوين.



ملاحظة


لإجراء مكالمة في دليل العناوين

١. اختر امسا للاتصال به في شاشة Address Book (دفتر العناوين).
٢. اختر رقم الهاتف المطلوب.
 - أنت الآن تقوم بإجراء مكالمة بالشخص الآخر.

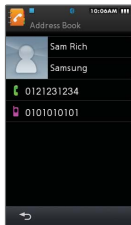

لإدخال الصورة في كتاب العنوان

١. في كتاب العنوان، اختر اسما تريد إدخال الصورة له.
٢. اضرب ايقون [] ضربا خفيفا.
 - سوف تشاهد شاشة مشاهدة الصورة المسبقة.
٣. اختر صورة مطلوبة.
 - سوف يتم عرض الفوتو على الاسم المختار في كتاب العنوان.

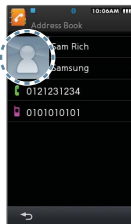

تحري الخل وإصلاحه

إذا وجدت المشكلة في مشغل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.


المشكلة	الحل
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	• لن يتم وصل الطاقة الكهربائية إذا فرغت البطارية تمامًا. • قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية • اضغط وامسك زر [HOLD / ⏻] لمدة أكثر من 10 ثانية لإعادة ضبط المشغل، وقم بإعادة تشغيله.
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما إذا كانت تضبط وظيفة HOLD (المسك) على حالة إغلاق تشغيل كل الأزرار. • تأكد من أنك تضغط على الزر والإيقون الصحيح قبل المحاولة. • اضغط وامسك زر [HOLD / ⏻] لمدة أكثر من 10 ثانية لإعادة ضبط المشغل، وقم بإعادة تشغيله.
لن يتم تشغيل الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. • عند اختيار <Display Off & Hold> (إيقاف تشغيل الشاشة وإيقاف عمل الأزرار) من <Settings> (الإعدادات) ← <Display> (الشاشة)، سوف تتوقف الشاشة للمسية.
تقطع الطاقة الكهربائية.	• سوف يتوقف مشغل MP3 تلقائياً عندما لا تضغط الأزرار والإيقونات لمدة 5 دقائق في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغل مرة ثانية.

المشكلة	الحل
يختلف عمر البطارية عن ما يذكر في كتاب الدليل.	- قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت وضبط العرض. - قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.
الوظائف المتعددة لبرنامج EmoDio.	افحص ما اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسباً لمتطلبات النظام الأساسية.
لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.	- افحص ما اذا كان كابل USB موصولا بشكل صحيح وحاول مرة ثانية. - قم بتشغيل Windows Update على جهاز الكمبيوتر. قم بتحديد التحديثات الأساسية ونوع السرفيس باكس «مجموعة التحديثات»، ثم قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر وإعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.	- إذا قمت بتركيب المشغل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية. - إذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <EmoDio> في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية.
التشغيل غير ممكن.	- افحص ما اذا تم حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. - افحص ضرر ملف الموسيقى. - افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
لا يعمل إرسال الملف.	- افحص حالة التوصيل لكابل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. - افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. - اضغط وامسك زر [HOLD / ⏻] لمدة أكثر من 10 ثانية لإعادة ضبط المشغل، وقم بإعادة تشغيله.

المشكلة	الحل
تفقد الملفات أو البيانات.	افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتج أيضا. لا تتحمل شركة سامسونج أي مسؤولية حول فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	افحص ما إذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
العرض غير العادي لاسم الملف.	اذهب إلى <Settings> (الإعدادات) ← <Language> (اللغة) ← <Contents> (المحتويات) في شاشة القائمة الرئيسية واضبط اللغة المناسبة وقم بتسحين الريموت يدويا.
المنتج حار.	قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتج أو الوظائف.
يتم عرض الرسالة أثناء مشاهدة الفيديو.	حاول تحميل مشبك الفيديو عن طريق برنامج EmoDio مرة ثانية.
لا يتم توصيل Bluetooth.	- افحص ما إذا كانت سماعة رأس الاستيريو على حالة الاستعداد لاستعمال Bluetooth. - يمكن أن يضبط توصيل بلوتوث على حالة الإيقاف إذا قمت بتشغيل وإيقاف التشغيل أو سماعة رأس الاستيريو. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة ثانية. - إذا أردت المكالمات على الهاتف المتنقل، افحص ما إذا فصلت توصيلات Bluetooth بين المشغل وسماعة رأس الاستيريو.

شجرة القائمة

هناك شجرة قائمة لمشاهدة تنظيم القوائم والوظائف على مشغل MP3 الجديد الخاص بك بسرعة.

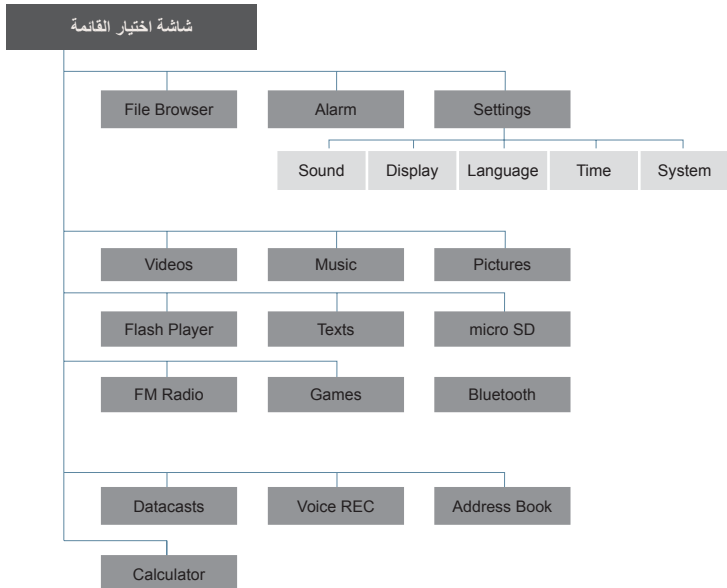

مواصفات المنتج

اسم الموديل		YP-M1
التقدير		التيار المستمر 5.0 فولت / 1 أي
تساوق الملف	الأوديو	MPEG1/2/2.5 Layer3 (48kHz ~ 8kHz, 320kbps ~ 8kbps) WMA (48kHz ~ 8kHz, 320kbps ~ 8kbps) AAC-LC (48kHz ~ 8kHz, 256kbps ~ 16kbps) AAC-Plus (44.1kHz ~ 16kHz, 256kbps ~ 16kbps) Enhanced-AAC-Plus (44.1kHz ~ 32kHz, 56kbps ~ 16kbps) Ogg, FLAC, 16Bit linear PCM (Q10 ~ Q0)
	الفيديو	MPEG4 (720X480 على الحد الأقصى) Simple Profile /AAC/MP3 Divx 4/5 (720X480 على الحد الأقصى) AC3/AAC+ H.264 (1280X720 على الحد الأقصى) AAC Baseline Profile
	MP4	MPEG4 (720X480 على الحد الأقصى) Simple Profile /AAC/MP3 H.264/AVC (1280X720 على الحد الأقصى) AAC+ Baseline Profile @ level 1.3
	WMV ASF	(640X480 WMV7/8) WMA (1280x720) WMV9 Main Profile
	MOV	MPEG4 (720X480 على الحد الأقصى) Simple Profile AAC+/AAC H.264 (1280X720 على الحد الأقصى) Baseline Profile
الصورة	JPEG (الخط الأساسي، تقديمي)، BMP (32 بيت على الحد الأقصى)، PNG	
فلاش	SWF (Player Flash 8.0 أو أقل، Action Script 2.0 أو أقل)	
النص	TXT	
خرج سماعة الأذن	20 ميغاواط/قناة (على أساس 16 أوم)	
مدى الترددات المخرجة	20Hz~20kHz	
نسبة الإشارة الى الضوضاء	91 ديسيبل مع 20 كيلو هرتز LPF (على أساس 1 كيلو هرتز، 0 ديسيبل)	

عدد الملفات/المجلدات المدعومة	الملف : 5000 على الحد الأقصى المجلد : 5000 على الحد الأقصى (يحتوي على الملف)	
وقت التشغيل (عند استخدام سماعة الأذن)	موسيقى : 30 ساعة على الحد الأقصى (MP3 128 كيلو بايت في الثانية، حجم الصوت: 15، وضع صوت طبيعي، إيقاف تشغيل الشاشة) الفيديو : بحد أقصى 5 ساعات (السطوع 3، حجم صوت: 15، وضع صوت طبيعي)	
مدى درجة الحرارة للتشغيل	-5~35°C (23~95°F)	
الغلاف	زجاج مقسى، لا صدوء	
الوزن	91 جرام	
الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)	54.2 × 98.9 × 9.9 ملم	
مكبر الصوت	الطاقة الصوتية	0.7 واط
	المعاوقة	8Ω
	نطاق التردد	400 هرتز ~ 20 كيلو هرتز
راديو FM	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	40 ديسيبل
	حساسية FM القابلة للاستخدام	30 dBμ
	FM T.H.D	0.5%

مواصفات المنتج (متابعة)

النظام اللاسلكي

B015438	Bluetooth QD ID
F1D	نوع الإرسال
2402MHz ~ 2480MHz	تردد النقل
2402MHz ~ 2480MHz	تردد الاستقبال
79 قناة	رقم القنوات
-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)	درجة الحرارة
8DPSK ،GFSK	نظام التضمين
تشغيل شبه مزدوج	وضع الاتصالات
0~95%	الرطوبة
2.1 + EDR	إصدار المواصفات المدعوم
BC06-ROM	الزجلة

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتج دون إشعار مسبق.

وحدة المنتج المرفقة بدليل المستخدم هذا مخصصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المخصصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتج غير مخصصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 أو يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

.Protected by U.S. patents of Immersion Corporation
A list of applicable patents can be found on Immersion's
"website at www.immersion.com



اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

إذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fin
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

